

Aspire

Používateľská príručka

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Používateľská príručka pre Aspire
Táto revízia: 07/2012

Číslo modelu: _____

Sériové číslo: _____

Dátum zakúpenia: _____

Miesto zakúpenia: _____

Informácie pre vašu bezpečnosť a pohodlie

Pokyny k bezpečnosti

Starostlivo si prečítajte tieto pokyny. Uschovajte tento dokument pre prípadné použitie v budúcnosti. Dodržiavajte všetky upozornenia a pokyny vyznačené na výrobku.

Pred čistením výrobok vypnite

Pred čistením odpojte tento výrobok z elektrickej zásuvky. Nepoužívajte tekuté čistiace prostriedky a čistiace spreje. Na čistenie použite navlhčenú tkanicu.

Slovenčina

UPOZORNENIE týkajúce sa zástrčky pri odpájaní zariadenia

Pri zapájaní a odpájaní napájania k napájacej jednotke dodržiavajte nasledujúce pokyny:

Pred pripojením napájacieho kábla k výstupu striedavého napäťa nainštalujte napájaciu jednotku.

Pred odobratím napájacej jednotky z počítača odpojte napájací kábel.

Ak je systém vybavený viacerými zdrojmi napájania, odpojte od systému napájanie tak, že odpojíte všetky napájacie káble od zdroja napájania.

UPOZORNENIE týkajúce sa prístupnosti

Skontrolujte, či je napájacia zásuvka, do ktorej pripájate napájací kábel, ľahko prístupná a umiestnená čo najbližšie k zariadeniu. Ak potrebujete odpojiť napájanie zariadenia, zabezpečte odpojenie napájacieho kábla z elektrickej zásuvky.

UPOZORNENIE na plastové karty (len pre určité modely)

Počítač sa dodáva s plastovými kartami nainštalovanými v zásuvkách na karty. Ochranné plastové karty chránia zásuvku pred prachom, kovovými predmetmi a inými časticami. Plastové karty uschovajte pre prípad, že v zásuvkách nebudeť mať žiadne karty.

VAROVANIE týkajúce sa počúvania

Z dôvodu ochrany sluchu dodržiavajte tieto pokyny.

- Hlasitosť zvyšujte postupne, až kým nebudeť počuť zreteľne a pohodlne.
- Nezvyšujte úroveň hlasitosti po tom, čo sa vaše uši prispôsobia nastavenej hlasitosti.
- Nepočúvajte hudbu dlhodobo nahlas.
- Nezvyšujte úroveň hlasitosti kvôli prehľušeniu hlučného okolia.
- Ak nepočujete ľudí hovoriacich okolo vás, znížte hlasitosť.

Upozornenia

- Nepoužívajte tento výrobok v blízkosti vody.
- Neukladajte tento výrobok na nestabilné vozíky, stojany a stoly. Ak výrobok spadne, môže sa vážne poškodiť.
- Sloty a otvory sú určené na vetranie, zabezpečujú spoľahlivú činnosť výrobku a chránia ho pred prehriatím. Tieto otvory nesmú byť zakrývané ani upchávané. Tieto otvory nesmú byť nikdy zakryté položením výrobku na posteľ, pohovku, vankúš alebo iný podobný mäkký povrch. Tento výrobok nesmie byť nikdy umiestnený v blízkosti radiátora alebo žiariča tepla alebo do prostredia bez dostatočnej ventilácie.
- Nikdy neukladajte žiadne predmety do výrobku cez sloty. Mohli by sa dotknúť miest s vysokým napäťím alebo spôsobiť skrat súčiastok, čo môže mať za následok požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Nikdy nelejte na výrobok ani žiadnu jeho časť kvapalinu.
- Z dôvodu ochrany pred poškodením vnútorných komponentov a vtečením batérie neumiestňujte tento výrobok na vibrujúci povrch.
- Nikdy nepoužívajte výrobok pri športovaní, cvičení ani v žiadnom inom vibrujúcom prostredí, ktoré by mohlo spôsobiť skrat alebo poškodenie otáčavých zariadení, pevného disku, optickej mechaniky alebo až ohrozenie zo strany litiovej batérie.
- Spodná strana, časti okolo vetracích otvorov a siet'ový adaptér sa môžu zahrievať. Dbajte na to, aby ste sa nezranili – nedotýkajte sa ich pokožkou ani telom.
- Zariadenie a príslušenstvo k nemu môže obsahovať malé časti. Uschovávajte mimo dosahu detí.

Používanie napájania elektrinou

- Tento výrobok musí byť napájaný takým typom napájania, ktorý je uvedený na štítku na výrobku. Ak si nie ste istí dostupným typom napájania, obráťte sa na svojho predajcu alebo miestnu energetickú spoločnosť.
- Je zakázané klášťa na kábel napájania akékoľvek predmety. Neumiestňujte výrobok na miesta, kde budú ľudia stúpať na kábel.
- Ak používate s výrobkom predlžovací kábel, uistite sa, že celková prúdová kapacita zariadenia zapojeného do predlžovacieho kábla neprekračuje prúdovú kapacitu predlžovacieho kábla. Uistite sa tiež, či celková kapacita všetkých výrobkov zapojených do elektrickej zásuvky neprekračuje kapacitu poistky.
- Nepretážte elektrickú zásuvku alebo viacnásobnú zásuvku tým, že do nej zapojíte príliš veľa zariadení. Celkové zatáčenie systémom nesmie presiahnuť 80% menovitého výkonu prípojky. Ak používate viacnásobnú zásuvku, celkové zatáčenie systémom nesmie presiahnuť 80% jej menovitého výkonu.
- AC adaptér tohto výrobku je vybavený trojžilovým uzemneným konektorm. Konektor napájania je určený len pre uzemnenú elektrickú zásuvku. Pred pripojením AC adaptéra sa presvedčte, či je elektrická zásuvka správne uzemnená. Nezapájajte konektor do neuzemenej elektrickej zásuvky. Podrobnosti získate od svojho elektrikára.



Pozor! Uzemňovací kolík je bezpečnostná funkcia. Používanie elektrickej zásuvky, ktorá nie je správne uzemnená, môže mať za následok úder elektrickým prúdom a/alebo zranenie.



Poznámka: Uzemňovací kolík tiež poskytuje dobrú ochranu pred nežiaducim šumom produkovaným inými blízko umiestnenými elektrickými zariadeniami, ktoré môžu rušiť výkon tohto výrobku.

- Systém možno napájať rôznym napäťím: 100 až 120 alebo 220 až 240 V AC. Napájací kábel dodávaný spolu so zariadením spĺňa požiadavky na používanie v krajine/regione, kde bol systém zakúpený. Napájacie káble, ktoré sa majú použiť v iných krajinách/regionoch, musia spĺňať požiadavky platné v danej krajine/regione. Ďalšie informácie o požiadavkách na napájacie káble vám poskytne autorizovaný distribútor alebo poskytovateľ služieb.

Oprava výrobku

Nepokúšajte sa opraviť výrobok sami. Otváranie alebo odoberanie krytov môže spôsobiť dotyk s miestom pod vysokým napäťom alebo iné riziká. Všetky opravy prenechajte kvalifikovanému servisnému personálu.

Odpojte výrobok z elektrickej zásuvky a nahláste opravu kvalifikovanému servisnému personálu v týchto prípadoch:

- Napájací kábel je poškodený alebo polámaný.
- Došlo k poliaťiu výrobku kvapalinou.
- Výrobok bol vystavený dažďu alebo vode.
- Došlo k pádu výrobku alebo bol jeho obal poškodený.
- Výkon výrobku sa značne zmenil, čo poukazuje na nutnosť opravy.
- Výrobok pri dodržaní prevádzkových pokynov nepracuje správne.



Poznámka: Nastavujte len tie ovládacie prvky, ktoré sú popísané v prevádzkových pokynoch. Nesprávne nastavenie ostatných ovládacích prvkov môže spôsobiť poškodenie a často si vyžaduje spoluprácu kvalifikovaného technika za účelom uvedenia výrobku do normálneho stavu.

Pokyny na bezpečné používanie batérie

Tento prenosný počítač používa Lítium-iónovú batériu. Nepoužívajte ho vo vlhkom, mokrom a korozívnom prostredí. Nevkladajte, neukladajte ani nechávajte svoj výrobok na zdroji tepla ani v jeho blízkosti, na mieste s vysokou teplotou, na priamom slnečnom svetle, v mikrovlnnej rúre alebo pretlakovej nádobe a nevystavujte výrobok teplotám vyšším ako 60°C (140°F). Pri nedodržaní týchto pokynov môže dojst' k úniku kyseliny z batérie, prehrievaniu, výbuchu alebo vznieteniu, ktoré môžu spôsobiť úraz alebo poškodenie. Batériu neprepichujte, neotvárajte ani ju nerozoberajte. Ak batéria vytečie a príde do styku s vytečenou kvapalinou, opláchnite sa dôkladne vodou a ihned vyhľadajte lekársku pomoc.

Z bezpečnostných dôvodov a kvôli predĺženiu výdrže batériu nenabíjajte pri teplotách nižších ako 0°C (32°F) alebo vyšších ako 40°C (104°F).

Nová batéria dosiahne plný výkon až po dvoch alebo troch úplných cykloch nabitia a vybitia. Batériu možno nabit' a vybit' niekoľko stokrát, ale časom sa batéria opotrebuje. Keď sa prevádzkový čas viditeľne skráti pod bežnú úroveň, zakúpte novú batériu. Používajte len batérie schválené spoločnosťou Acer. Používajte len schválené batérie. Batériu nabíjajte len nabíjačkou, ktorá je schválená a určená pre toto zariadenie.

Batériu používajte výhradne na určený účel. Nikdy nepoužívajte žiadnu poškodenú nabíjačku ani batériu. Batériu neskratujte. K náhodnému skratu môže dôjsť vtedy, ak nejaký kovový predmet (napríklad minca, sponka alebo pero) prepojí kladný (+) a záporný (-) kontakt batérie (kontakty sú kovové pásiky na batérii). Môže sa to stať, ak prenášate batériu napríklad vo vrecku alebo v peňaženke. Skratovanie kontaktov môže poškodiť batériu alebo dotýkajúci sa predmet.

Kapacita a výdrž batérie sa skrátia, ak batériu necháte na teplom alebo chladnom mieste, napríklad v zatvorenom automobile v lete alebo v zime. Pokúste sa batériu nechávať v prostredí s teplotou od 15°C do 25°C (59°F až 77°F). Zariadenie s prehriatou alebo chladnou batériou nemusí dočasne pracovať správne ani v prípade, že je batéria úplne nabitá. Výkon batérie bude výrazne obmedzený najmä pri veľmi nízkych teplotách počas mrazu.

Nevhodzujte batérie do ohňa, mohli by explodovať. K výbuchu môže dôjsť aj v prípade, že je batéria poškodená. Použité batérie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Ak je to možné, recyklujte ich. Nevyhodzujte batérie spolu s domovým odpadom.

Bezdrôtové zariadenia môžu byť náchylné na rušenie batériou a môže to ovplyvniť ich výkon.

Výmena batérie

Prenosný počítač používa lítiové batérie. Pri výmene batérie používajte rovnaký typ, aký bol dodaný s výrobkom. Pri používaní inej batérie hrozí riziko požiaru alebo explózie.



Pozor! Pri nesprávnom zaobchádzaní s batériami hrozí ich výbuch. Je zakázané rozoberať batérie a vhadzovať ich do ohňa. Ukladajte ich mimo dosah detí. Použité batérie likvidujte podľa vašich miestnych predpisov.

Upozornenie pre zariadenia s optickou mechanikou (len pre určité modely)

Pozor: Toto zariadenie obsahuje laserový systém, ktorý je klasifikovaný ako "LASEROVÉ ZARIADENIE 1. TRIEDY". V prípade akýchkoľvek problémov so zariadením sa spojte s najbližším AUTORIZOVANÝM servisným strediskom. Zabráňte priamemu pôsobeniu laserového lúča – nepokúšajte sa demontovať kryt.

LASEROVÉ ZARIADENIE 1. TRIEDY

POZOR: PRO OTVORENÍ HROZÍ NEVIDITEĽNÉ LASEROVÉ ŽIARENIE.
VYVARUJTE SA OŽIARENIA LÚČOM.

APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 PRODUIT

LASERATTENTION: RADIATION DU FAISCEAU LASER INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE. EVITTER TOUTE EXPOSITION AUX RAYONS.

LUOKAN 1 LASERLAITE LASER KLASSE 1

VORSICHT: UNSICHTBARE LASERSTRÄHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET NICHT DEM STRAHLL AUSSETZEN

PRODUCTO LÁSER DE LA CLASE I

ADVERTENCIA: RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE AL SER ABIERTO. EVITE EXPONERSE A LOS RAYOS.

ADVARSEL: LASERSTRÅLING VEDBNING SE IKKE IND I STRLEN.

VARO! LAVATTAESSA OLET ALTTINA LASERSTEILYLLLE.

WARNING: LASERSTRÖMLNING NR DENNA DEL R ÖPPNAD LTUIJOTA STEESEENSTIRRA EJ IN I STRLEN

WARNING: LASERSTRÖMLNING NAR DENNA DEL R ÖPPNADSTIRRA EJ IN I STRLEN

ADVARSEL: LASERSTRÅLING NAR DEKSEL PNESSTIRR IKKE INN I STRLEN

Bezpečnosť telefónnej linky

- Pred opravou alebo rozoberaním tohto zariadenia je potrebné odpojiť všetky telefónne linky zo zásuvky.
- Vyvarujte sa používania telefónu (iného než bezdrôtového) počas búrky. Hrozí úraz elektrickým prúdom spôsobený bleskom.



Pozor! Z bezpečnostných dôvodov nepoužívajte pri pridávaní alebo výmene komponentov nekompatibilné súčiastky.
O možnostiach zakúpenia sa poradte so svojim lokálnym distribútorom.

Prevádzkové prostredie



Pozor! Z bezpečnostných dôvodov pri nasledujúcich podmienkach vypnite všetky zariadenia s bezdrôtovým alebo rádiovreckvenčným prenosom. Medzi takéto zariadenia patria: bezdrôtová sieť LAN (WLAN), Bluetooth alebo 3G (ale aj iné).

Nezabudnite dodržiavať špeciálne predpisy týkajúce sa niektorých oblastí a vždy vypnite svoje zariadenie, keď je jeho používanie zakázané alebo vtedy, ak môže spôsobiť rušenie alebo hrozí nebezpečenstvo. Zariadenie používajte len v jeho bežných prevádzkových polohách. Toto zariadenie pri štandardnom používaní a vtedy, ak je zariadenie samotné (a anténa, ktorou je vybavené) umiestnené vo vzdialosti najmenej 1,5 cm (5/8 palca) od tela spĺňa predpisy týkajúce sa vystavenia účinkom rádiovreckvenčného žiarenia. Zariadenie sa nesmie dotýkať žiadneho kovu a musí byť umiestnené vo vyššie uvedenej vzdialosti od tela. Aby bolo prenášanie súborov a správ úspešné, zariadenie vyžaduje pripojenie k sieti v dobrej kvalite. V určitých prípadoch môže prebiehať prenos súbor alebo správ s oneskorením až do doby, kedy bude takéto pripojenie k dispozícii. Skontrolujte, či sú hore uvedené pokyny k odstupu dodržiavané, kým nebude prenos dokončený. Časti zariadenia sú magnetické. Kovové materiály môžu byť prítahované k zariadeniu. Osoby so sluchovými pomôckami by nemali držať zariadenie blízko ucha so sluchovou pomôckou. Neumiestňujte blízko zariadenia kreditné karty ani iné magnetické úložné médiá, pretože informácie na nich uložené môžu byť vymazané.

Lekárske prístroje

Prevádzka akéhokoľvek zariadenia s rádiovým prenosom (vrátane bezdrôtových telefónov) môže rušiť funkčnosť nedostatočne chránených lekárskych prístrojov. Ak máte nejaké otázky, obráťte sa na lekára alebo na výrobcu lekárskeho prístroja so žiadosťou o informácie, či je lekársky prístroj dostatočne chránený pre externú rádiovreckvenčnou energiou. Ak sa nachádzate v nejakom zdravotníckom zariadení, kde to predpisy zakazujú, vypnite svoje zariadenie. Nemocnice a zdravotné strediská môžu používať prístroje, ktoré sú citlivé na externé rádiovreckvenčné prenosy.

Kardiostimulátory Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú v záujme ochrany pred možným rušením kardiostimulátora, aby bola vzdialenosť medzi bezdrôtovými zariadeniami a kardiostimulátorom minimálne 15,3 cm (6 palcov). Tieto odporúčania sú v súlade s nezávislým výskumom a odporúčaniami Výskumu bezdrôtovej technológie (Wireless Technology Research). Osoby s kardiostimulátorom musia dodržiavať nasledujúce pokyny:

- Držte zariadenie vždy vo vzdialosti najmenej 15,3 cm (6 palcov) od kardiostimulátora.
- Nenoste zariadenie blízko kardiostimulátora, ak je zapnuté. Ak máte podozrenie na rušenie, vypnite zariadenie a premiestnite ho.

Sluchové pomôcky Niektoré digitálne bezdrôtové zariadenia môžu rušiť sluchové pomôcky. Ak dôjde k rušeniu, obráťte sa na svojho poskytovateľa služby.

Vozidlá

Rádiovrekvenčné signály môžu ovplyvňovať nesprávne nainštalované alebo nedostatočne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, napríklad elektronické vstrekovacie palivové systémy, elektronické protišmykové (protiblokovacie) brzdové systémy, elektronické systémy ovládania rýchlosťi a systémy airbag. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na výrobcu vozidla alebo iného doplnkového vybavenia (alebo na jeho zástupcov). Opravovať alebo inštalovať zariadenie do vozidla môže len kvalifikovaný personál. Nesprávna inštalácia alebo oprava môžu byť nebezpečné a spôsobiť neplatnosť záruky na zariadenie. Pravidelne kontrolujte, či sú všetky bezdrôtové zariadenia vo vozidle nainštalované správne a funkčné. Neuskladňujte ani nedržte v blízkosti zariadenia, jeho súčasťí a doplnkov žiadne horľavé kvapaliny, plyny ani žiadne výbušné materiály. Nezabudnite, že vo vozidlách vybavených systémom airbag sa môže pod vplyvom veľkého tlaku airbag nafúknut'. Neumiestňujte do blízkosti airbagu ani do priestoru nafúknutia airbagu žiadne predmety, vrátane nainštalovaných alebo prenosných bezdrôtových zariadení. Ak je bezdrôtové zariadenie určené na používanie vo vozidle nesprávne nainštalované a airbag sa nafukne, môže dôjsť k väznejmu úrazu. Používanie zariadenia počas letu v lietadle je zakázané. Pred nástupom na palubu lietadla vypnite zariadenie. Používanie bezdrôtových zariadení v lietadle môže byť prevádzke lietadla nebezpečné, ruší bezdrôtovú telefónnu siet a môže byť nezákonné.

Potenciálne výbušné prostredie

Ked' sa nachádzate v oblasti s potenciálne výbušnou atmosférou, vypnite svoje zariadenie a dodržiavajte všetky značky a pokyny. Medzi potenciálne výbušné atmosféry patria oblasti, kde sa odporúča vypnúť motor vozidla. Rádiové vlny môžu v takomto prostredí spôsobiť výbuch alebo požiar, ktoré môžu mať za následok poškodenie zdravia alebo dokonca smrť. Vypnite svoj prenosný počítač v blízkosti čerpacích staníc. Dodržiavajte obmedzenia používania rádiových zariadení v skladoch paliva, chemických továrnach alebo tam, kde dochádza k odstreľovacím práciam. Oblasti s potenciálne výbušnou atmosférou sú často (avšak nie vždy) jasne označené. Patria sem podpalubia na člnoch, zariadenia na prepravu alebo skladovanie chemických látok, vozidlá jazdiace na skvapalnený plyn (napríklad propán-bután) a oblasti, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo častice, ako sú zrnká, prach alebo kovové častice. Nezapínať svoj prenosný počítač na miestach, kde je zakázané používanie bezdrôtových telefónov, alebo tam, kde môže spôsobovať rušenie alebo predstavovať nebezpečenstvo.

Tiesňové volanie

Upozornenie: Pomocou tohto zariadenia nemožno uskutočňovať tiesňové volania. Ak chcete volať tiesňovú linku, musíte voliť číslo pomocou mobilného telefónu alebo iného telefónneho hlasového systému.

Pokyny na likvidáciu

Po vyradení z prevádzky toto elektronické zariadenie nezahadzuje do odpadu. V záujme minimalizovania dopadov na životné prostredie a jeho ochrany prosím recyklujte. Podrobnej informácie o pokynoch na likvidáciu elektrických a elektronických zariadení (Waste from Electrical and Electronics Equipment - WEEE) nájdete na www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm.



Informácie o ortuti

Pre projektoru obsahujúce žiarovku alebo elektronické produkty vybavené monitorom iného typu než LCD/CRT alebo obrazovkou: Svetelné zdroje obsiahnuté v tomto výrobku obsahujú ortut' a musia byť recyklované alebo s nimi musí byť naložené v súlade s miestnymi, štátnymi alebo federálnymi zákonmi. Pre ďalšie informácie kontaktujte Electronic Industries Alliance na www.eiae.org. Informácie o nakladaní so svetelnými zdrojmi nájdete na www.lamprecycle.org.



ENERGY STAR



Výrobky spoločnosti Acer spĺňajúce program ENERGY STAR šetria vaše peniaze redukovaním spotreby energie a chránia životné prostredie bez straty funkcií alebo výkonu. Spoločnosť Acer je hrdá na to, že naše spotrebiteľské produkty sú označené značkou ENERGY STAR.

Čo je ENERGY STAR?

Výrobky spĺňajúce program ENERGY STAR využívajú menej energie a zabraňujú vzniku skleníkového efektu. Spĺňajú prísné smernice týkajúce sa energetickej účinnosti vydané agentúrou Environmental Protection Agency v USA. Spoločnosť Acer sa zaviazala ponúkať po celom svete také výrobky a služby, ktoré pomáhajú spotrebiteľom šetriť peniaze a energiu a vylepšujú kvalitu životného prostredia. Čím viac energie dokážeme ušetriť vyššou energetickou účinnosťou, tým viac zredukujeme tvorbu skleníkového efektu a znížime nebezpečenstvo klimatickej zmeny. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke www.energystar.gov alebo www.energystar.gov/powermanagement.

Výrobky Acer spĺňajúce program ENERGY STAR: (len pre určité modely)

- Produkujú menej tepla a redukujú zaťaženie chladenia a zohrievania prostredia.
- Automaticky prechádzajú do režimu "uspania obrazovky" a "uspania počítača" po 10, resp. 30 minútach nečinnosti.
- Prebudenie počítača z režimu spánku je možné stlačením klávesnice alebo pohybom myšou.
- V režime "spánku" počítače ušetria viac ako 80 % energie.

ENERGY STAR a značka ENERGY STAR sú značky registrované v USA.

Tipy a informácie o pohodlnom používaní

Užívatelia počítačov sa môžu pri ich dlhotrvajúcom používaní st'ažovať' na namáhanie zraku a bolesti hlavy. Užívatelia sú tiež pri mnohohodinovej práci pred počítačom vystavený riziku fyzickej ujmy. Dlhé pracovné periódy, zlé držanie tela, zlé pracovné návyky, stres, neprimerané pracovné podmienky, zdravie osoby a iné faktory môžu významne zvýšiť' riziko fyzickej ujmy.

Nesprávne používanie počítača môže viesť' k syndrómu karpálneho tunela, zápalom šliach, zápalom šlachovej pošvy. Na rukách, zápästiach, pažiach, ramenách, šiji alebo na chrboti sa môžu objavíť' nasledovné symptómy:

- Znižená citlivosť', pocit pálenia alebo brnenia.
- Bolestivosť' alebo citlivosť' na dotyk.
- Bolesti, opuchliny alebo búšenie.
- Stuhnutie alebo napätie.
- Pocit chladu alebo slabost'.

Ak máte tieto symptómy alebo nejaké iné opakujúce sa alebo pretrvávajúce t'ažkosti a/alebo bolesti týkajúce sa používania počítača, konzultujte ich ihneď so svojim lekárom a informujte oddelenie bezpečnosti a zdravia vašej spoločnosti.

V nasledujúcej časti nájdete niekoľko tipov na pohodlniešie používanie počítača.

Nájdite si svoje pohodlné miesto

Vyhľadajte si svoje pohodlné miesto nastavením uhla monitora, používajte oporu na nohy alebo si prispôsobte výšku sedenia tak, aby ste dosiahli maximálne pohodlie. Dodržte nasledovné tipy:

- Vyhýbajte sa príliš dlhému zotraniu v jednej pevnej polohe.
- Nehrbte sa a/alebo nezakláňajte dozadu.
- Aby ste odstránili stuhnutie svalov na nohách, pravidelne vstaňte a prejdite sa.
- Doprajte svojej šiji a chrbotici krátke prestávky.
- Vyhnite sa napínaniu svalov alebo krčeniu ramien.
- Nainštalujte si správne externú obrazovku, klávesnicu a myš tak, aby pohodlne na dosah.
- Ak pozeráte častejšie na monitor než do dokumentov, umiestnite obrazovku v strede stola a minimalizujte tak namáhanie šíje.

Dbajte na svoj zrak

Mnohohodinové pozeraanie, nesprávne unavujúce okuliare alebo kontaktné šošovky, odlesk, nadmerné osvetlenie miestnosti, zle zaostrené obrazovky, veľmi malé typy písma a obrazovka s nízkym kontrastom môže vaše oči unavovať'. V nasledujúcej časti nájdete odporúčania, ako redukovať' namáhanie očí.

Oči

- Doprajte svojim očiam častejšie oddych.
- Pravidelne sa očami pozrite mimo monitora a zaostrite na vzdialenejší bod.
- Častejšie žmurkanie očí pomáha pred ich vysúšaním.

Obrazovka

- Udržiavajte obrazovku vyčistenú.
- Hlavu držte vyššie než je horný okraj obrazovky, tak aby oči smerovali pri pozeraň na stred obrazovky smerom nadol.
- Nastavte jas a/alebo kontrast obrazovky na úroveň pohodlnú z hľadiska vylepšenej čitateľnosti textu a jasnosti grafiky.
- Eliminujte odlesk a odrazy:
 - vhodným umiestnením obrazovky vzhľadom k oknu alebo inému zdroju svetla,
 - minimalizujte osvetlenie miestnosti pomocou závesov, roliet a žalúzií,
 - používajte pracovnú lampa,
 - zmeňte uhol pohľadu na obrazovku,
 - používajte filter na redukciu odlesku,
 - používajte tienidlo obrazovky, napríklad kus lepenky predĺžujúci vrchný okraj obrazovky.
- Nenastavujte vašu obrazovku do nevhodného uhla pohľadu.
- Vyhnite sa dlhodobému pozeraňu na veľmi jasné zdroje svetla.

Vypestujte si dobré pracovné návyky

Aby bolo používanie počítača viac upokojujúce a produktívnejšie, vypestujte si nasledovné pracovné návyky.

- Doprajte si častejšie a pravidelne krátke prestávky.
- Urobte niekoľko strečingových cvičení.
- Ak je to možné, častejšie sa nadýchajte čistého vzduchu.
- Pravidelne cvičte a udržiavajte svoje telo zdravé.



Pozor! Neodporúčame vám používať počítač na pohovke alebo v posteli. Ak to nie je nevyhnutné, pracujte len v krátkych časových intervaloch, pravidelne si doprajte prestávku a strečingové cvičenia.



Poznámka: Ďalšie informácie nájdete v časti "Predpisy a poznámky o bezpečnosti" na strane 50.

Hned' na úvod

Radi by sme vám podčakovali za rozvoj prenosných počítačov série Acer - vašej voľby pre vaše mobilné počítačové potreby.

Vaše príručky

Aby sme vám pomohli s používaním prenosného počítača Acer, vytvorili sme pre vás sadu príručiek:

V prvom rade **plagát nastavenia**, ktorý vám pomôže začať s nastavením počítača.

Dokument **Používateľská príručka pre Aspire** obsahuje užitočné informácie týkajúce sa všetkých modelov v produktovom rade Aspire. Obsahuje základné témy, napríklad o používaní klávesnice a zvuku atď. Majte teda na pamäti, že **Používateľská príručka** občas obsahuje informácie o funkciách alebo vlastnostiach, ktorými sú vybavené iba určité modely produktovej súprete, ale model, ktorý si zakúpili, nimi nemusí byť vybavený. Opis takýchto funkcií je v texte označený poznámkou v zmysle „len pre určité modely“.

Obsahom dokumentu **Stručná príručka** sú základné funkcie a vlastnosti vášho nového počítača. Informácie o tom, ako vám počítač pomôže byť produktívnejší, nájdete v dokumente **Používateľská príručka pre Aspire**. Táto príručka obsahuje podrobne informácie o systémových programoch, oprave dát, možnostiach rozšírenia a riešenie problémov. Okrem toho obsahuje informácie o záruke a všeobecné vyhlásenia k predpisom a bezpečnosti. Je dostupná vo formáte PDF a je umiestnená vo vašom prenosnom počítači. Ak si chcete pozrieť jej obsah, postupujte podľa nasledovných krokov:

- 1 V časti **Štart** stačí začať písat „Používateľ“ a otvorí sa charm Hľadat’.
- 2 Kliknutím na položku **Používateľská príručka Acer** otvoríte na počítači dokument Používateľská príručka.

Základy starostlivosti a tipy na používanie počítača

Zapnutie a vypnutie počítača

Ak chcete zapnúť počítač, jednoducho stlačte a uvoľnite vypínač. Umiestnenie tlačidla Zapnúť nájdete v letáku nastavenia.

Ak chcete počítač vypnúť, použite jeden z týchto spôsobov:

- Použite príkaz Vypnúť systému Windows: Otvorte panel Charms, kliknite na **Nastavenie > Napájanie**, potom kliknite na **Vypnúť**.

Ak potrebujete počítač vypnúť len na chvíľu, alebo nechcete ho úplne vypínať, dajte ho takto do *Režimu dlhodobého spánku*:

- Stlačte hlavný vypínač.

Počítač v režime spánku možno zapnúť aj stlačením klávesovej skratky pre režim spánku **<Fn> + <F4>**.



Poznámka: Ak nie je možné počítač vypnúť bežným spôsobom, stlačte a podržte tlačidlo Power dlhšie ako štyri sekundy. Keď vypnete počítač a chcete ho znova zapnúť, počkajte najmenej dve sekundy pre jeho opäťovným zapnutím.

Starostlivosť o počítač

Počítač vám bude slúžiť tak dobre, ako sa budete o neho starat'.

- Nevystavujte počítač priamemu slnečnému svetlu. Neumiestňujte ho do blízkosti zdrojov tepla, napríklad radiátorov.
- Nevystavujte počítač teplotám nižším než 0°C (32°F) alebo vyšším ako 50°C (122°F).
- Vyvarujte sa pôsobeniu magnetických polí na počítač.
- Nevystavujte počítač pôsobeniu dažďa alebo vlhka.
- Nelejte na počítač vodu alebo inú kvapalinu.
- Chráňte počítač pred silným otrásom a vibráciou.
- Nevystavujte počítač pôsobeniu prachu a špinov.
- Nikdy neumiestňujte žiadne predmety na počítač.
- Obrazovku počítača zatvárajte opatrne.
- Nikdy neumiestňujte počítač na nerovné plochy.

Starostlivosť o AC adaptér

Tu je niekoľko rád k starostlivosti o AC adaptér:

- Nezapájajte adaptér do žiadneho iného zariadenia.
- Nestúpajte na kábel napájania ani na neho neumiestňujte žiadne ďažké predmety. Kábel napájania a ostatné káble umiestňujte tak, aby nikomu neprekážali.
- Pri odpájaní napájacieho kábla ho naťahajte za kábel, ale za zástrčku.
- Ak používate predĺžovací kábel, celková prúdová kapacita pripojeného zariadenia by nemala prekročiť prúdovú kapacitu kábla. Taktiež celková kapacita všetkých zariadení zapojených do elektrickej zásuvky nesmie prekročiť kapacitu poistky.

Starostlivosť o batériu

Zopár rád k starostlivosti o batériu:

- Používajte len batérie rovnakého typu. Pred vyberaním alebo výmenou batérie počítač vypnite.
- Batérie nerozoberajte. Ukladajte ich mimo dosah detí.
- Použité batérie likvidujte podľa vašich miestnych predpisov. Ak je možné, recyklujte ich.

Čistenie a údržba

Ked' čistíte počítač, postupujte nasledovne:

- 1 Vypnite počítač a vyberte batériu.
- 2 Odpojte AC adaptér.
- 3 Používajte mäkkú navlhčenú tkaniu. Nepoužívajte tekuté ani aerosólové čistiace prostriedky.

Ak sa prihodí jedna z týchto vecí:

- Počítač spadol alebo bol poškodený
- Počítač nepracuje obvyklým spôsobom

Pozrite si prosím "**Často kladené otázky**" na strane 42.

Obsah

Informácie pre vašu bezpečnosť a pohodlie

Pokyny k bezpečnosti	iii
Upozornenie pre zariadenia s optickou mechanikou (len pre určité modely)	iii
Prevádzkové prostredie	vii
Lekárske prístroje	viii
Vozidlá	viii
Potenciálne výbušné prostredie	ix
Tiesňové volanie	ix
Pokyny na likvidáciu	x
Informácie o ortuti	x
ENERGY STAR	x
Tipy a informácie o pohodlnom používaní	xi

Hned' na úvod

Vaše príručky	xiii
Základy starostlivosti a tipy na používanie počítača	xiii
Zapnutie a vypnutie počítača	xiii
Starostlivosť o počítač	xiv
Starostlivosť o AC adaptér	xiv
Starostlivosť o batériu	xv
Čistenie a údržba	xv

Dotyková plocha

Základy používania dotykovej plochy (pre modely so samostatnými tlačidlami)	1
Základy používania dotykovej plochy (pre modely so zabudovanými tlačidlami)	2

Používanie klávesnice

Lock klávesy a vstavaná číselná klávesnica*	4
Klávesové skratky	5

Oprava

Acer Recovery Management	6
Vytvorenie záloh pre opravu	6
Oprava systému	9
Typy opravy	9
Návrat systému do predchádzajúceho stavu	9
Oprava softvéru a ovládacov	10
Návrat systému do jeho výrobného stavu	13

Acer Backup Manager

Acer clear.fi

Prehľadávanie médií a fotografií	18
Zdieľané súbory	18
Ktoré zariadenia sú kompatibilné?	19
Prehrávanie na inom zariadení	19

Správa napájania

Kláves Acer PowerSmart	20
------------------------	----

Batéria	21
Vlastnosti batérie	21
Nabíjanie batérie	22
Optimalizácia životnosti batérie	22
Kontrola kapacity batérie	23
Upozornenie na vyčerpanie batérie	23
Inštalácia a vyberanie batérie	24
Vezmite si svoj prenosný počítač so sebou	25
Odpojenie od stolného počítača	25
Prenášanie	25
Príprava počítača	25
Čo so sebou na schôdzky	26
Prenášanie počítača domov	26
Príprava počítača	26
Čo vziať so sebou	26
Zvláštne opatrenia	27
Používanie v domácej kancelárii	27
Cestovanie s počítačom	27
Príprava počítača	27
Čo vziať so sebou	27
Zvláštne opatrenia	28
Medzinárodné cesty s počítačom	28
Príprava počítača	28
Čo vziať so sebou	28
Zvláštne opatrenia	28
Zabezpečenie počítača	29
Používanie bezpečnostného zámku počítača	29
Používanie hesiel	29
Zadávanie hesiel	30
Nastavenie hesiel	30
Možnosti rozšírenia	31
Možnosti pripojenia	31
Fax/data modem (len pre určité modely)	31
Zabudovaná funkcia siete	32
Spotrebny infračervený port (CIR) (len pre určité modely)	32
Univerzálna sériová zbernica (USB)	33
Port IEEE 1394 (len pre určité modely)	33
High-Definition Multimedia Interface (len pre určité modely)	34
ExpressCard (len pre určité modely)	34
Inštalácia pamäte (len pre určité modely)	35
Sledovanie televízie pomocou aplikácie Windows Media Center	37
Zvoľte typ vstupu	37

Sledovanie televízie pomocou voliteľnej DVB-T antény (digitálna televízia) (u vybraných modelov)	37
Pripojenie digitálnej antény	37
Sledovanie televízie pomocou externej antény alebo svorky kábla	38
Utilita BIOS	39
Zavádzacia sekvencia	39
Zapnutie obnovy z disku na disk	39
Heslo	39
Používanie softvéru	40
Prehrávanie DVD filmov	40
Riešenie problémov	41
Tipy na riešenie problémov	41
Hľásenia o chybách	41
Často kladené otázky	42
Vyžiadanie služby	44
Medzinárodná záruka cestovateľa (ITW)	44
Predtým než nám zavoláte	44
Tipy a rady k používaniu systému Windows 8	45
Tri veci, ktoré by ste mali mať na pamäti	45
Ako otvorím panel Charms?	45
Ako sa dostanem do časti Štart?	45
Ako mám prepínať medzi programami alebo aplikáciami?	45
Ako vypnem počítač?	46
Čo je to za funkciu nazývanú „Metro“?	46
Čo sú to „live tiles“?	46
Ako odomknem svoj počítač?	46
Ako prispôsobím svoj počítač?	46
Ako presuniem tiles?	46
Môžem tiles zväčšiť alebo zmenšiť?	46
Ako prispôsobím uzamknutú obrazovku?	47
Ako teda vo funkcií Metro zatvorím program alebo aplikáciu?	47
Môžem zmeniť rozlíšenie obrazovky?	47
Chcem systém Windows používať ako predtým – dajte mi späť moju pracovnú plochu!	47
Kde sú moje programy?	47
Ako dám program alebo aplikáciu do časti Štart?	48
Ako odstrániem tile z obrazovky Štart?	48
Ako dám program alebo aplikáciu na panel úloh na pracovnej ploche?	48
Ako nainštalujem programy?	48
Nemôžem nájsť programy, ako sú Poznámkový blok alebo Maľovanie! Kde sú?	48
Čo je ID spoločnosti Microsoft (konto)?	48
Potrebujem to?	49

Ako ho získam?	49
Ako vo funkcií Metro pridám v programe Internet Explorer obľúbenú položku?	49
Ako skontrolujem aktualizácie systému Windows?	49
Kde môžem získať ďalšie informácie?	49
Predpisy a poznámky o bezpečnosti	50
Prehlásenie FCC	50
Vyhľásenia k modemu (len pre určité modely)	51
Prehlásenie o LCD pixel	51
Regulačné prehlásenie k rádiovému zariadeniu	51
Všeobecné	51
Bezpečnostné požiadavky FCC RF	52
Kanada - Licencia vybraných zariadení s nízkym napäťím (RSS-210)	53
Ožiarenie ľudí počom rádiových frekvencií (RSS-102)	53
LCD panel ergonomic specifications	54

Dotyková plocha

Zabudovaná dotyková plocha je polohovacie zariadenie, ktoré sleduje pohyb na svojom povrchu. To znamená, že pohyb prsta po povrchu dotykovej plochy zodpovedá pohyb kurzora. Centrálne umiestnenie dotykovej plochy poskytuje optimálne pohodlie a podporu.

Základy používania dotykovej plochy (pre modely so samostatnými tlačidlami)

Nasledujúce položky znázorňujú, ako sa používa dotyková plocha s dvomi tlačidlami.

- Pohybom prsta po dotykovej ploche pohybujete kurzorom.
- Stlačte vľavo a vpravo od dotykovej plochy umiestnené tlačidlá za účelom výberu a vykonania funkcií. Tieto dve tlačidlá majú rovnakú funkciu ako ľavé a pravé tlačidlo myši. Klepnutie na dotykovú plochu je rovnaké ako kliknutie ľavým tlačidlom.

Funkcia	Ľavé tlačidlo	Pravé tlačidlo	Dotyková plocha
Vykonat'	Kliknite dvakrát rýchlo za sebou.		Dvojité klepnutie (rovnakou rýchlosťou ako dvojité kliknutie tlačidlom myši).
Vybrať'	Kliknite raz.		Klepnúť raz.
Pretiahnut'	Kliknite a držte, potom pomocou prsta na dotykovej ploche pretiahnite kurzor.		Dvojité klepnutie (rovnakou rýchlosťou ako dvojité kliknutie tlačidlom myši); podržte prst pri druhom klepnutí na dotykovej ploche a pretiahnite kurzor.
Prístup do kontextového menu		Kliknite raz.	



Poznámka: Ilustrace jsou pouze orientační. Presná konfigurácia časti vášho PC závisí od zakúpeného modelu.



Poznámka: Keď používate dotykovú plochu, udržiavajte ju (aj prsty) suchú a čistú. Dotyková plocha je citlivá na pohyb prsta; hčím jemnejšie sa jej dotýkate, tým lepšie reaguje. Silnejšie klepnutie nezvyšuje citlivosť dotykovej plochy.



Poznámka: Podľa predvoleného nastavenia je funkcia vodorovného posúvania na dotykovej ploche povolená. Môžete ju zakázať v Ovládaciach paneloch Windows, v nastaveniach pre Myš.

Základy používania dotykovej plochy (pre modely so zabudovanými tlačidlami)

Nasledovné položky ukazujú spôsob používania dotykovej plochy.

- Pohybom prsta na dotykovej ploche pohybujete kurzorom.
- Stlačením dotykovej plochy alebo klepnutím sa vykonáva kliknutie, ktorým sa vyberá alebo spúšťa položka.
- Položte prst do pravého spodného rohu dotykovej plochy a stlačením vykonáte kliknutie pravým tlačidlom myši.

Ľavý a pravý spodný roh dotykovej plochy fungujú ako ľavé a pravé tlačidlo na myši.



Funkcia	Spodný ľavý roh	Spodný pravý roh	Dotyková plocha
Otvoriť	Rýchlo stlačte dvakrát		Stlačenie alebo dvojité klepnutie (rovnakou rýchlosťou ako dvojité kliknutie tlačidlom myši).
Vybrať	Stlačte raz		Stlačte alebo klepnite raz
Pretiahnutť	Stlačte a držte, potom pomocou prsta na dotykovej ploche pretiahnite kurzor.		Dvojité stlačenie alebo klepnutie (rovnakou rýchlosťou ako dvojité kliknutie tlačidlom myši); podržte prst pri druhom klepnutí na dotykovej ploche a pretiahnite kurzor.
Prístup do kontextového menu		Stlačte raz	



Poznámka: Keď používate dotykovú plochu, udržiavajte ju (aj prsty) suchú a čistú. Dotyková plocha je citlivá na pohyb prsta; čím jemnejšie sa jej dotýkate, tým lepšie reaguje. Silnejšie klepnutie nezvyšuje citlivosť dotykovej plochy.

Používanie klávesnice

Klávesnica bežnej veľkosti obsahuje vloženú číselnú klávesnicu*, samostatné kurzorové klávesy, Lock klávesy, klávesy Windows, funkčné a špeciálne klávesy.

Lock klávesy a vstavaná číselná klávesnica*

Klávesnica obsahuje tri Lock klávesy, ktoré možno zapínať a vypínať.

Lock klávesa	Popis
Caps Lock	Ak je Caps Lock zapnutý, všetky abecedné znaky sú zadávané veľkými písmenami.
NumLk <Fn> + <F11>*	Ak je NumLk zapnutý, zabudovaná číselná klávesnica je v číselnom režime. Klávesy fungujú ako na kalkulačke (vrátane aritmetických operácií +, -, *, a /). Tento režim používajte, ak potrebujete zadáť množstvo číselných dát. Lepším riešením je pripojiť externú klávesnicu.
Scr Lk <Fn> + <F12>	Ak je Scr Lk zapnutý, obrazovka sa pri stlačení kurzorových kláves nahor a nadol posune o jeden riadok. Scr Lk nefunguje v niektorých aplikáciách.

Vložená číselná klávesnica funguje podobne ako číselná klávesnica stolného počítača. V pravom hornom rohu kláves sa nachádzajú malé indikátory. Kvôli prehľadnosti nie sú symboly kurzorových kláves na klávesách vytlačené.

Požadovaná funkcia	NumLk zapnutý	NumLk vypnutý
Číselné klávesy na vloženej číselnej klávesnici	Zadajte čísla bežným spôsobom.	
Kurzorové klávesy na vloženej číselnej klávesnici	Pri používaní kurzorových kláves podržte  .	Pri používaní kurzorových kláves stlačte a podržte <Fn> .
Klávesy hlavnej klávesnice	Počas zadávania písmen na vloženej klávesnici podržte <Fn> .	Zadajte písmená bežným spôsobom.

* len pre určité modely

Klávesové skratky

Počítač využíva klávesové skratky alebo kombinácie klávesov na prístup k väčšine nastavení počítača, ako je napríklad jas obrazovky a hlasitosť výstupu.

Ak chcete aktivovať klávesové skratky, stlačte a podržte kláves **<Fn>** pred stlačením ďalšieho klávesu v klávesovej skratke.

Klávesová skratka	Ikona	Funkcia	Popis
<Fn> + <F3>		Kláves komunikácie	Zapína a vypína komunikačné zariadenia počítača. (Komunikačné zariadenia sa môžu lísiť v závislosti od konfigurácie.)
<Fn> + <F4>		Režim spánku	Prepne počítač do režimu spánku.
<Fn> + <F5>		Prepínanie zobrazenia	Prepína výstup zobrazenia – obrazovka, externý monitor (ak je pripojený) a obidva súčasne.
<Fn> + <F6>		Vypnutie obrazovky	Vypína podsvietenie obrazovky kvôli úspore energie. Pre návrat stlačte akúkoľvek klávesu.
<Fn> + <F7>		Prepínanie dotykovej plochy	Zapína a vypína dotykovú plochu.
<Fn> + <F8>		Prepínanie reproduktora	Zapína a vypína reproduktory.
<Fn> + <F11>		NumLk	Zapína a vypína zabudovanú číselnú klávesnicu (len pre určité modely).
<Fn> + <▷>		Zvýšenie jasu	Zvyšuje jas obrazovky.
<Fn> + <◁>		Zniženie jasu	Znižuje jas obrazovky.
<Fn> + <△>		Zvýšenie hlasitosti	Zvyšuje hlasitosť zvuku.
<Fn> + <▽>		Zniženie hlasitosti	Znižuje hlasitosť zvuku.
<Fn> + <Home>		Prehrať/ Pozastavíť	Prehrávanie alebo pozastavenie vybraného súboru média.
<Fn> + <Pg Up>		Zastavíť	Zastavenie prehrávania vybraného súboru média.
<Fn> + <Pg Dn>		Predch	Návrat na predchádzajúci súbor média.
<Fn> + <End>		Ďalej	Preskočenie na nasledujúci súbor média.

Oprava

Acer Recovery Management



Poznámka: Acer Recovery Management je k dispozícii len s vopred nainštalovaným operacným systémom Windows.

Ak sa na pocítači vyskytnú problémy, ktoré nie je možné vyriešiť ostatnými spôsobmi, možno bude potrebné preinštalovať operacný systém Windows a pri výrobe nainštalovaný softvér a ovládace. Zaistite, aby bolo možné pocítač v prípade potreby opraviť – vytvorte co najskôr zálohu pre opravu.

Acer Recovery Management obsahuje nasledujúce funkcie:

1. Záloha:
 - Vytvoriť výrobcom predvolenú zálohu
 - Vytvoriť zálohu ovládakov a aplikácií
2. Obnovenie:
 - Obnoviť pôvodné nastavenia
 - Prispôsobené obnovenie (zachovať používateľské údaje)
 - Preinštalovať ovládace a aplikácie

Vytvorenie záloh pre opravu

Ak chcete preinštalovať pomocou USB flash jednotky, je potrebné predtým vytvoriť zálohu pre opravu. Celým procesom vás budú sprevádzat pokyny na obrazovke. Pozorne ich precítajte!



Poznámka: na uloženie všetkých potrebných údajov sa odporúca USB flash jednotka s kapacitou 16 GB alebo 32 GB.

- V casti **Štart** napíšte „Recovery“ a potom kliknite v zozname aplikácií na **Acer Recovery Management**.



- Ak chcete vytvoriť zálohu pre opravu celého pôvodného obsahu pevného disku vrátane systému Windows a pri výrobe nainštalovaného softvéru a ovládavcov, kliknite na **Vytvoriť predvolený disk výrobcu**.

Pri vytváraní zálohy predvoleného disku výrobcu môžete použiť len USB flash jednotku.


– ALEBO –

Ak chcete vytvoriť zálohu pre opravu obsahujúcu iba pri výrobe nainštalovaný softvér a ovládace, kliknite na **Vytvoriť záložný disk ovládacov a aplikácií**.
pri vytváraní zálohy Ovládace a aplikácie môžete použiť bud USB flash jednotku, alebo prázdne zapisovateľné disky DVD, ak je pocítac vybavený rekordérom DVD.



Dôležité: Odporúčame co najskôr vytvoriť všetky typy diskov opravy.

Otvorí sa okno *Vytvoriť predvolený disk výrobcu*.

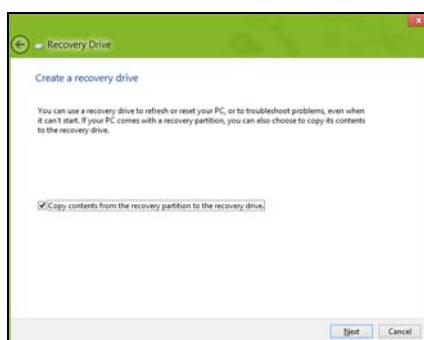

Odporúčame skopírovať obsah oddielu pre opravu, aby sa zachovala co najúplnejšia a najbezpečnejšia záloha pre opravu.

Zapojte USB disk alebo vložte prázdny disk do optickej mechaniky, potom kliknite na **Dalej**.

- Ak vytvárate zálohu výrobcom predvoleného, pred pokracovaním sa uistite, ci má USB flash disk dostatocnú kapacitu.



- Ak vytvárate Zálohu ovládacov a aplikácií, môžete použiť bud prázne zapisovateľné disky DVD alebo USB flash jednotku.
Ak používate disky DVD, zobrazuje sa tu aj pocet prázdnych zapisovateľných diskov, ktoré potrebujete na vytvorenie diskov opravy. Uistite sa, ci máte požadovaný pocet rovnakých prázdnych diskov.



3. Na obrazovke bude zobrazený priebeh zálohovania.
4. Postupujte, kým nebude proces dokončený:
 - Ak používate opticke disky, mechanika sa po každom dokončení napálenia vysunie. Vyberte disk z mechaniky a označte ho trvalým popisovacom.
Ak je potrebných viac diskov, vložte po výzve nový disk, potom kliknite na **OK**. Pokracujte, kým nebude celý proces dokončený.
 - Ak používate USB disk, odpojte USB jednotku a označte ju trvalým popisovacom.



Dôležité: Na každú zálohu si zapíšte jedinecnú popisnú menovku, napríklad „Záloha pre opravu Windows“ alebo „Záloha pre opravu aplikácií/ovládakov“. Dbajte na to, aby ste disky uložili na bezpečné miesto, ktoré si pamätáte.

Oprava systému

Ak podpora Acer nepomôže opraviť váš problém, môžete využiť program *Acer Recovery Management*. Tým obnovíte pocítač do pociatočného stavu, v akom bol pri zakúpení. K dispozícii bude možnosť uchovania všetkých nastavení a osobných údajov za účelom neskoršieho obnovenia.

Oprava systému:

1. Vykonajte menšie opravy.
Ak prestali správne fungovať len jedna ci dve softvérové alebo hardvérové súčasti, problém možno vyriešiť preinštalovaním softvéru alebo ovládakov zariadení.
Ak chcete opraviť softvér a ovládace, ktoré boli predinštalované výrobcom, pozrite časť **"Oprava softvéru a ovládakov" na strane 10**.
Pokyny na preinštalovanie softvéru a ovládakov, ktoré neboli nainštalované vopred, pozrite v dokumentácii k produktu alebo na webovej stránke technickej podpory.
2. Vráťte systém do predchádzajúceho stavu.
Ak preinštalovanie softvéru a ovládakov nepomôže, môže byť problém vyriešený návratom systému do predchádzajúceho stavu, kedy všetko fungovalo správne.
Pokyny nájdete v časti **"Návrat systému do predchádzajúceho stavu" na strane 9**.
3. Resetujte systém do výrobného stavu.
Ak nic nevyrieši problém, a chcete resetovať systém do výrobného stavu, pozrite časť **"Návrat systému do jeho výrobného stavu" na strane 13**.

Typy opravy

Návrat systému do predchádzajúceho stavu

Funkcia Obnova systému od spoločnosti Microsoft pravidelne robí „snímky“ nastavení systému a ukladá ich ako body obnovenia. Pri väčšine tažko riešiteľných problémov so softvérom sa môžete vrátiť do niektorého z týchto bodov obnovenia, aby systém opäť fungoval.

Systém Windows automaticky vytvára ďalšie body obnovenia každý deň, ako aj pri každej inštalácii softvéru alebo ovládakov zariadení.



Poznámka: ak potrebujete ďalšie informácie o používaní funkcie Obnovenie systému od spoločnosti Microsoft, v časti **Start** napíšte „Pomoc“ a v zozname aplikácií potom kliknite na položku **Pomoc a podpora**. Do políčka Hľadať v Pomocníkovi napíšte „obnovenie systému Windows“, potom stlačte **Enter**.

Návrat do bodu obnovenia:

1. V časti **Start** napíšte „Ovládací panel“ a potom kliknite v zozname aplikácií na **Ovládací panel**.
2. Kliknite na **Systém a zabezpečenie > Centrum akcií**, potom kliknite v dolnej časti okna na položku **Oprava**.
3. Kliknite na **Otvorit obnovenie systému**, potom na **Dalej**.
4. Kliknite na najnovší bod obnovenia (v čase, kedy váš systém fungoval správne), kliknite na **Dalej**, potom na **Dokončit**.
5. Objaví sa potvrzovacie okno, kliknite na tlačidlo **Áno**. Systém je obnovený do určeného bodu obnovenia. Tento proces môže trvať niekoľko minút a môže byť pri nom pocítac reštartovaný.

Oprava softvéru a ovládacov

V rámci postupu riešenia problémov možno bude potrebné preinštalovať softvér a ovládace zariadení, ktoré boli predinštalované do pocítaca pri výrobe. Oprava je možná pomocou pevného disku alebo vytvorennej zálohy.

- Nový softvér – ak potrebujete opraviť softvér, ktorý neboli vopred nainštalovaný pri výrobe, musíte postupovať podľa pokynov na inštaláciu tohto softvéru.
- Nové ovládace zariadení – ak potrebujete opraviť ovládace zariadení, ktoré neboli do pocítaca vopred nainštalované pri výrobe, postupujte podľa pokynov dodaných k tomuto zariadeniu.


Otvorenie nástroja na opravu

Ak opravujete pomocou systému Windows a údaje k oprave sú uložené v pocítači:

- V casti **Štart** napište „Recovery“ a potom kliknite v zozname aplikácií na **Acer Recovery Management**.



- Kliknite na **Preinštalovať ovládace a aplikácie**.
- Kliknite na **Obsah**.

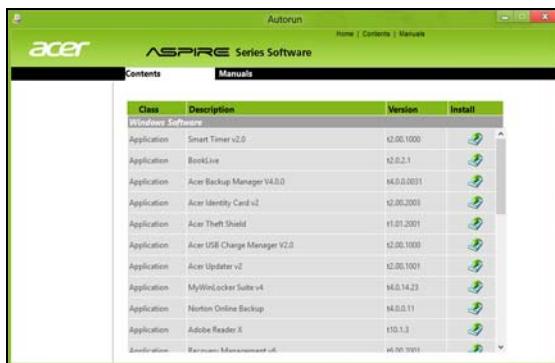


- Kliknite na ikonu **inštalácie** pre položku, ktorú chcete nainštalovať, potom postupujte podla pokynov na obrazovke a prejdite inštaláciou. Opakujte tento krok pre každú položku, ktorú chcete preinštalovať.



Ak opravujete zo zálohy pre opravu aplikácií/ovládacov na disku DVD alebo USB disku:

1. Vložte záložný disk opravy ovládacov a aplikácií („**Záloha pre opravu aplikácií/ovládacov**“) do diskovej jednotky, prípadne ho zapojte do volného portu USB.
2. Reštartujte pocítač a pockajte na spustenie programu.

3. Ak ešte nie je aktivované, je potrebné povoliť možnosť **F12 Boot Menu** (Ponuka zavedenia klávesom F12):
 - a Pri spustení pocítaca stlačte kláves <**F2**>.
 - b Pomocou klávesov so šípkou dolava a doprava vyberte ponuku **Main** (Hlavná).
 - c Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým nie je vybraná položka **F12 Boot Menu** (Ponuka zavedenia klávesom F12), potom stlacením klávesu <**F5**> zmenite toto nastavenie na **Enabled** (Povolené).
 - d Pomocou klávesov so šípkou dolava a doprava vyberte ponuku **Exit** (Skončit).
 - e Vyberte možnosť **Save Changes and Exit** (Uložit zmeny a zavrieť) a stlačte kláves **Enter**. Pomocou tlačidla **OK** potvrďte.
 - f Pocítac sa reštartuje.
4. Pocas spustenia otvorte ponuku zavedenia stlacením klávesu <**F12**>. Ponuka zavedenia umožňuje vybrať, z ktorého zariadenia sa má spušťať, napríklad pevný disk alebo optický disk.
5. Pomocou klávesov so šípkou vyberte položku **CDROM/DVD** alebo **USB Device**, potom stlačte **Enter**. Systém Windows sa namiesto bežného procesu spustenia nainštaluje zo zálohy pre opravu.
6. Vyberte jazyk a typ klávesnice.
7. Vyberte možnosť **Použiť zariadenie** a zvolte zariadenie obsahujúce údaje pre opravu.
- Kliknite na **Preinštalovať ovládace a aplikácie**, potom na **Obsah**.

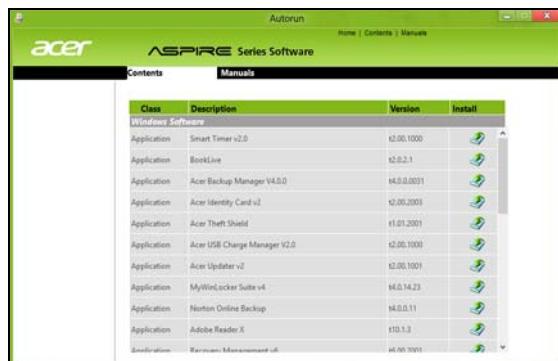


- Kliknite na ikonu **inštalácie** pre položku, ktorú chcete nainštalovať, potom postupujte podľa pokynov na obrazovke a prejdite inštaláciou. Opakujte tento krok pre každú položku, ktorú chcete preinštalovať.



Návrat systému do jeho výrobného stavu

Ak sa na pocítači vyskytnú problémy, ktoré nie je možné vyriešiť ostatnými spôsobmi, možno bude potrebné preinštalovať všetko tak, aby sa systém vrátil do svojho výrobného stavu. Preinštalovanie je možné pomocou pevného disku alebo vytvorených diskov pre opravu.

K dispozícii sú dve možnosti: Obnoviť pôvodné nastavenia (Resetovať môj PC) alebo Prispôsobené obnova (Obnoviť môj PC).

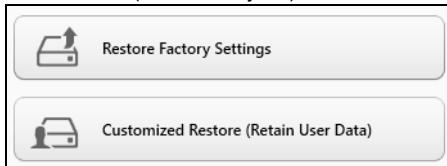

Upozornenie: pri možnosti Obnoviť pôvodné nastavenia sa odstráni všetko z pevného disku, potom bude preinštalovaný systém Windows a všetok softvér a ovládace, ktoré boli vopred nainštalované v systéme. Ak potrebujete mať k dispozícii dôležité súbory z pevného disku, teraz ich zálohujte.

Pri možnosti prispôsobené obnova sa aplikácia pokúsi zachovať vaše súbory (používateľské údaje), ale preinštalujte sa všetok softvér a ovládace. Softvér nainštalovaný po zakúpení pocítaca bude odstránený (okrem softvéru nainštalovaného zo služby Windows Store).

- Ak je stále možné spustiť systém Windows, pozrite dalej časť „Oprava zo systému Windows“.
- Ak nie je možné spustiť systém Windows a pôvodný pevný disk bol úplne preformátovaný, alebo máte nainštalovaný náhradný pevný disk, pozrite časť „Oprava zo zálohy pre opravu“ na strane 15.

Oprava zo systému Windows


Preinštalovanie systému Windows a všetkého vopred nainštalovaného softvéru a ovládakov:

- V časti **Štart** napíšte „Recovery“ a potom kliknite v zozname aplikácií na **Acer Recovery Management**.




- Kliknite na **Obnoviť pôvodné nastavenia** alebo **Prispôsobené obnova** (zachovať používateľské údaje).

- Ak vyberiete možnosť **Obnoviť pôvodné nastavenia**, otvorí sa okno **Reset pocítaca**.

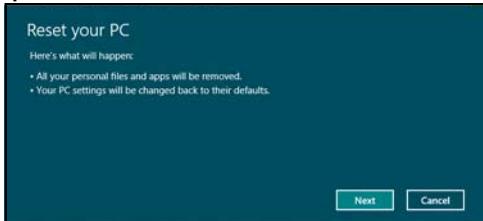

- Ak vyberiete možnosť **Prispôsobené obnova** (zachovať používateľské údaje), otvorí sa okno **Obnova pocítaca**.

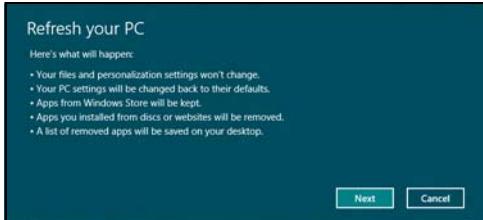

- Kliknite na **Dalej**, potom na **Resetovať** alebo **Obnoviť**.



Upozornenie: ak vyberiete možnosť „Obnoviť pôvodné nastavenia“, pri pokracovaní v procese budú z pevného disku odstránené všetky súbory.

- Proces opravy začne reštartovaním pocítaca, potom pokracuje kopírovaním súborov na pevný disk. Tento proces môže určity čas trvať.

Oprava zo zálohy pre opravu

Preinštalovanie systému Windows a všetkého vopred nainštalovaného softvéru a ovládavcov:

1. Vyhladajte svoju zálohu pre opravu:
 - Ak používate optické disky, zapnite pocítač, vložte prvý disk opravy systému („**Záloha pre opravu Windows**“), potom pocítač reštartujte.
 - Ak používate USB disk, zapojte USB jednotku a zapnite pocítač.
2. Ak ešte nie je aktivované, je potrebné povoliť možnosť **F12 Boot Menu** (Ponuka zavedenia klávesom F12):
 - a Pri spustení pocítača stlačte kláves **<F2>**.
 - b Pomocou klávesov so šípkou dolava a doprava vyberte ponuku **Main** (Hlavná).
 - c Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým nie je vybraná položka **F12 Boot Menu** (Ponuka zavedenia klávesom F12), potom stlacením klávesu **<F5>** zmenite toto nastavenie na **Enabled** (Povolené).
 - d Pomocou klávesov so šípkou dolava a doprava vyberte ponuku **Exit** (Skončiť).
 - e Vyberte možnosť **Save Changes and Exit** (Uložit zmeny a zavrieť) a stlačte kláves **Enter**. Pomocou tlačidla **OK** potvrďte.
 - f Pocítač sa reštartuje.
3. Pocas spustenia otvorte ponuku zavedenia stlacením klávesu **<F12>**. Ponuka zavedenia umožňuje vybrať, z ktorého zariadenia sa má spúšťať, napríklad pevný disk alebo optický disk.
4. Pomocou klávesov so šípkou vyberte položku **CDROM/DVD** alebo **USB Device**, potom stlačte **Enter**. Systém Windows sa namiesto bežného procesu spustenia nainštaluje zo zálohy pre opravu.
5. Vyberte jazyk a typ klávesnice.
6. Vyberte možnosť **Použiť zariadenie** a zvolte zariadenie obsahujúce údaje pre opravu.
7. Dokončite opravu podľa pokynov na obrazovke.




Upozornenie: Pri pokracovaní v tomto procese budú z pevného disku vymazané všetky súbory.

Acer Backup Manager



Poznámka: Táto funkcia je k dispozícii len v niektorých modeloch.

Acer Backup Manager je pomôcka, ktorá vám umožňuje robiť množstvo jednotlivých vynikajúcich zálohovacích činností len v troch jednoduchých krokoch. Môžete aj nastaviť, aby sa tieto funkcie vykonávali automaticky tak často, ako potrebujete.

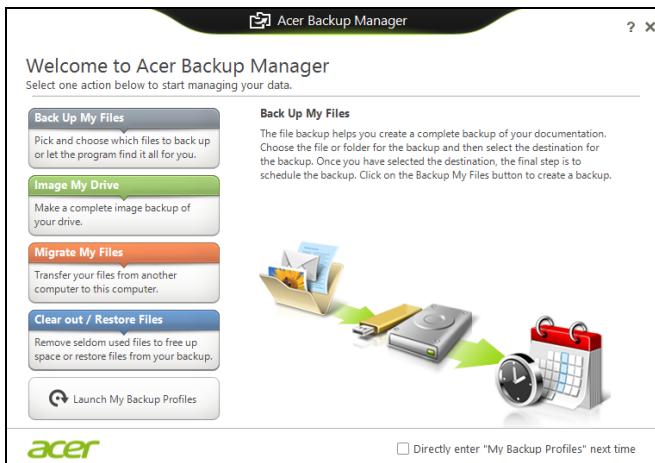

Ak chcete spustiť aplikáciu Acer Backup Manager v systéme Windows 8, stačí začať písat „Backup Manager“. Prípadne môžete v režime Pracovná plocha vybrať položku **Acer Backup Manager**. Tým sa otvorí obrazovka Vitajte; na tejto obrazovke je možné vybrať typ zálohy, ktorú chcete vytvoriť.

- **Zálohovať moje súbory:** vyberte súbory, ktoré chcete zálohovať.
- **Obraz mojej jednotky:** vytvorenie záložného súboru pre celú jednotku. tento súbor môžete napáliť na disk DVD, uložiť ho na inú jednotku v počítači*, prípadne ho uložiť na vymeniteľné médium (to znamená na flash jednotku) a neskôr z neho môžete počítač obnoviť.
- **Preniesť moje súbory:** umožňuje kopírovanie súborov do USB zariadenia, takže môžete pomocou aplikácie Acer Backup Manager preniesť súbory zo svojho starého počítača do nového alebo ľubovoľného iného.
- **Vymazať súbory/Obnoviť súbory:** odstráňte zriedka používané súbory a uvoľnite tak miesto na disku, prípadne obnovte súbory zo zálohy.

Vyberte typ zálohy, ktorú chcete vytvoriť, a vyberte súbory alebo jednotku, ktoré chcete zálohovať, potom postupujte podľa pokynov na obrazovke:

- 1 Vyberte obsah, ktorý chcete zálohovať. Čím menej obsahu vyberiete, tým bude proces rýchlejší, ale zvýši sa tým riziko straty údajov.

2 Vyberte, kam majú byť záložné kópie uložené. Medzi možnosti sú je vymeniteľné médium, jednotka v počítači*, médiá CD/DVD, vzdialený počítač alebo služba Cloud pomocou Microsoft SkyDrive.


3 Vyberte, ako často má aplikácia Acer Backup Manager vytvárať zálohy.

Po dokončení týchto troch krokov budú v závislosti od naplánovania vytvárané kópie.



* **POZNÁMKA:** Je potrebné vybrať bud' externú jednotku alebo jednotku D:. Aplikácia Acer Backup Manager nemôže uložiť zálohu na zdrojovú jednotku.

Nastavenie môžete kedykoľvek zmeniť, prejdite na obrazovku profíkov aplikácie Acer Backup Manager. Ak sa tam chcete dostať z uvítacej obrazovky aplikácie Acer Backup Manager, kliknite na **Spustiť' moje profily zálohovania.**

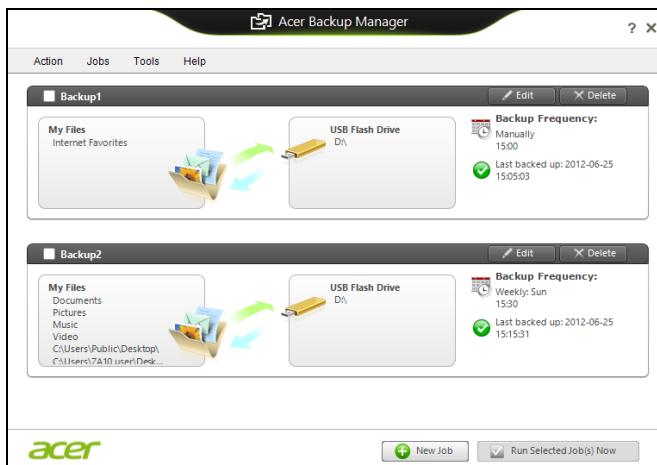

Tu môžete upraviť alebo odstrániť existujúce profily zálohovania.

Acer clear.fi



Poznámka: Len pre určité modely.

S aplikáciou Acer clear.fi si môže vychutnať videá, fotografie a hudbu.

S nainštalovanou aplikáciou Acer clear.fi môžete prenášať tok údajov médií z počítača do iných zariadení a naopak.



Poznámka: Všetky zariadenia musia byť pripojené k rovnakej sieti.

Ak chcete pozerať videá alebo počúvať hudbu, otvorte **clear.fi Media**. Ak chcete prehľadávať fotografie, otvorte **clear.fi Photo**.



Dôležité: Pri prvom otvorení aplikácie clear.fi zobrazí Windows Firewall výzvu na povolenie prístupu aplikácie clear.fi k sieti.

V každom okne vyberte možnosť **Povoliť prístup**.

Prehľadávanie médií a fotografií

Zoznam v paneli naľavo zobrazuje váš počítač („Moja knižnica“) a ďalšie zariadenia, ak sú nejaké pripojené k sieti („Zdieľané doma“).

Ak chcete zobraziť súbory vo svojom počítači, vyberte jednu z kategórií pod položkou „Moja knižnica“ a potom napravo prehľadávajte súbory a priečinky.

Zdieľané súbory


Zariadenia pripojené k sieti sú zobrazené v časti **Zdieľané doma**. Vyberte zariadenie a potom vyberte kategóriu, ktorú chcete preskúmať.

O chvíľu sa napravo zobrazia zdieľané súbory a priečinky. Vyhľadajte súbor, ktorý chcete prehrať, potom dvojitým kliknutím na neho spustíte prehrávanie.

Na ovládanie prehrávania použite ovládacie prvky médií na paneli naspodku obrazovky. Ak je napríklad dvybraná hudba, môžete prehrať, pozastaviť alebo zastaviť prehrávanie a upraviť hlasitosť.



Poznámka: Na zariadení, v ktorom sú uložené súbory, je potrebné aktivovať zdieľanie. Na zariadení, v ktorom sú súbory uložené, otvorte aplikáciu clear.fi, vyberte položku **Upravit** a potom sa uistite, či je aktívna možnosť **Zdieľať moju knižnicu v miestnej sieti**.

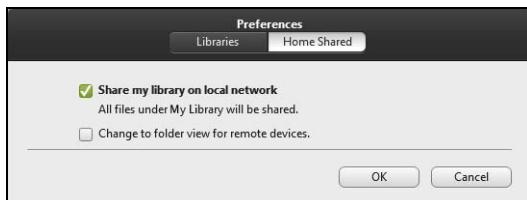


Ktoré zariadenia sú kompatibilné?

So softvérom clear.fi je možné použiť certifikované zariadenia Acer s aplikáciou clear.fi alebo softvérom DLNA. Medzi takéto zariadenia patria: osobné počítače podporujúce DLNA, smartfóny a zariadenia NAS (Network Attached Storage).

Prehrávanie na inom zariadení

Ak chcete prehrať médiá na inom zariadení, je potrebné urobiť nasledovné:

- 1 V pravom dolnom rohu vyberte položku **Prehrať** na 
- 2 Vyberte vzdialené zariadenie, ktoré bude použité na prehrávanie súboru.

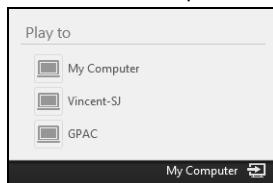

*V tomto zozname sú k dispozícii len zariadenia optimalizované na prehrávanie, určité počítače a pamäťové zariadenia sa neobjavia. Ak chcete do tohto zoznamu pridať počítač so systémom Windows, otvorte program Windows Media Player a vyberte položky **Tok údajov** a **Povolit ovládanie prehrávača na diaľku**...*

- 3 V hlavnom okne vyberte súbor a potom použite na ovládanie vzdialeného zariadenia ovládacie prvky prehrávania na paneli naspodku obrazovky.

Ak potrebujete ďalšiu pomoc, prejdite na <http://www.acer.com/clearfi/download/>.

Správa napájania

Tento počítač je vybavený jednotkou riadenia napájania, ktorá sleduje aktivitu systému. Sleduje sa aktívita jedného alebo viacerých nasledovných zariadení: klávesnica, myš, pevný disk, periféria pripojené k počítaču a grafická pamäť. Ak nie je počas časového úseku (nazvaného časový limit neaktivity) zistená žiadna aktívita, počítač zastaví niektoré alebo všetky tieto zariadenia za účelom úspory energie.

Tento počítač je vybavený schémou riadenia napájania, ktorá podporuje rozhranie ACPI (Advanced Configuration and Power Interface), ktoré poskytuje maximálnu úsporu energie a súčasne maximálny výkon. Systém Windows kompletne riadi spotrebú energie počítača.

Kláves Acer PowerSmart



Poznámka: Táto funkcia je k dispozícii len v niektorých modeloch.

Acer PowerSmart využíva funkcie grafického podsystému počítača určené na úsporu energie za účelom redukcie celkovej spotreby energie. Keď stlačíte kláves Acer PowerSmart, jas obrazovky sa zníži a grafický čip sa prepne na nižšiu rýchlosť; PCI a WLAN sa prepnú do úsporných režimov. Opäťovným stlačením klávesu Acer PowerSmart sa vrátíte k predchádzajúcim nastaveniam.

Batéria

Počítač je vybavený batériou, ktorá umožňuje jeho dlhšie používanie medzi nabíjaním.

Vlastnosti batérie

Batéria má nasledujúce vlastnosti:

- Používa najnovšie technologické štandardy.
- Upozorňuje na blížiace sa vyčerpanie.

Batéria sa nabíja vždy, keď pripojíte počítač k adaptéru striedavého napäťa. Počítač podporuje nabíjanie počas používania, čím umožňuje nabíjať batériu počas práce s počítačom. Nabíjanie batérie je však s vypnutým počítačom oveľa rýchlejšie.

Batéria príde vhod, keď cestujete alebo počas výpadku energie. Je vhodné mať jednu ďalšiu úplne nabité batériu ako záložný zdroj energie.

Podrobnosti o objednávaní náhradnej batérie vám poskytne váš predajca.



Poznámka: V niektorých modeloch je zabudovaná batéria. Ak je potrebné batériu vymeniť, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

Formátovanie novej batérie

Pred prvým použitím batérie vykonajte nasledujúci proces formátovania batérie:

- 1 Vložte novú batériu do vypnutého počítača.
- 2 Pripojte adaptér striedavého napäťa a batériu úplne nabite.
- 3 Odpojte AC adaptér.
- 4 Zapnite počítač, nechajte ho napájaný z batérie a pracujte s ním.
- 5 Úplne vybite energiu batérie, až kým sa neobjaví upozornenie na vyčerpanie batérie.
- 6 Pripojte znova adaptér striedavého napäťa a batériu úplne nabite.

Postupujte podľa týchto pokynov, kým nenabijete a nevybijete batériu trikrát.

Tento proces formátovania použite pri každej novej batérii alebo pri batérii, ktorá nebola dlhšiu dobu používaná. Ak odkladáte počítač na dobu dlhšiu ako dva týždne, odporúčame batériu z neho vybrať.



Pozor: Nevystavujte batériu teplotám nižším ako 0°C (32°F) ani vyšším ako 45°C (113°F). Extrémne teploty majú na batériu nepriaznivý vplyv.

Dodržaním procesu formátovania dosiahnete stav, že sa batéria nabíja na maximálny výkon. Ak tento postup nie je dodržaný, nedosiahne sa maximálna kapacita batérie a skráti sa tiež efektívna životnosť batérie.

Okrem toho ovplyvňujú nepriaznivo životnosť batérie nasledujúce faktory:

- Neustále používanie počítača napájaného striedavým napäťom a so súčasne vloženou batériou. Ak chcete používať počítač neustále napájaný striedavým napäťom, odporúčame vybrať po úplnom nabití batériu z počítača.
- Nevybíjajte ani nenabíjajte batériu extrémne, ako bolo opísané vyššie.
- Časté používanie – čím viac batériu používate, tým rýchlejšie sa skončí jej efektívna životnosť. Štandardná počítačová batéria má životnosť približne 300 nabíjajúcich cyklov.

Nabíjanie batérie

Ak chcete batériu nabit', skontrolujte najprv, či je v jednotke správne nainštalovaná. Pripojte k počítaču adaptér striedavého napäťa a zapojte ho do elektrickej zásuvky. Počas nabíjania batéria môžete s počítačom napájaným striedavým napäťom ďalej pracovať. Nabíjanie batérie je však s vypnutým počítačom oveľa rýchlejšie.



Poznámka: Odporúčame nabíjať batériu na konci dňa. Nabíjanie batérie počas noci pred cestou umožní začať na ďalší deň pracovať s počítačom s úplne nabitou batériou.

Optimalizácia životnosti batérie

Optimalizácia životnosti batérie slúži na získanie maximálne možného výkonu batérie, predlžuje cyklus nabíjania alebo vybíjania, a zlepšuje účinnosť nabíjania. Odporúčame dodržiavať nasledujúce pokyny:

- Zakúpte si ďalšiu náhradnú batériu.
- Používajte napájanie striedavým napäťom vždy, keď je to možné. Batériu šetríte na napájanie počas pohybu v teréne.
- Ak nepoužívate kartu PC Card, vyberte ju – odčerpáva energiu (u vybraných modelov).
- Batériu uskladňujte v chladnom a suchom prostredí. Odporúčaná teplota je 10°C (50°F) až 30°C (86°F). Vyššie teploty spôsobujú, že sa batéria rýchlejšie sama vybija.
- Nadmerné nabíjanie znižuje životnosť batérie.
- Starajte sa o svoj adaptér striedavého napäťa a batériu.

Kontrola kapacity batérie

Indikátor napájania v systéme Windows signalizuje aktuálnu úroveň kapacity batérie. Ak chcete vidieť aktuálnu úroveň kapacity batérie, podržte kurzor myši nad ikonou batérie alebo napájania.

Upozornenie na vyčerpanie batérie

Ked' používate napájanie z batérie, venujte pozornosť indikátoru napájania v systéme Windows.



Pozor: Ked' sa objaví upozornenie na vyčerpanie batérie, čo najskôr pripojte adaptér striedavého napäťa. Ak sa batéria vybije úplne a počítač sa vypne, neuložené údaje sa stratia.

Ked' sa objaví upozornenie na vyčerpanie batérie, spôsob ďalšieho jednania závisí od situácie:

Situácia	Odporúčaný úkon
Adaptér striedavého napäťa a elektrická zásuvka sú k dispozícii.	<p>1. Pripojte k počítaču adaptér striedavého napäťa a zapojte ho do elektrickej zásuvky.</p> <p>2. Uložte všetky potrebné súbory.</p> <p>3. Pokračujte v práci.</p> <p>Ak chcete batériu nabit' rýchlejšie, vypnite počítač.</p>

Situácia	Odporúčaný úkon
Je k dispozícii náhradná batéria.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uložte všetky potrebné súbory. 2. Zavorte všetky aplikácie. 3. Vypnite počítač. 4. Vymeňte batériu. 5. Zapnite počítač a pokračujte v práci.
Adaptér striedavého napäťia alebo elektrická zásuvka nie sú k dispozícii. Nemáte náhradnú batériu.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uložte všetky potrebné súbory. 2. Zavorte všetky aplikácie. 3. Vypnite počítač.

Inštalácia a vyberanie batérie



Poznámka: V niektorých modeloch je zabudovaná batéria. Ak je potrebné batériu vymeniť, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.



Dôležité! Ak chcete pokračovať v používaní počítača, pred vyberaním batérie pripojte k počítaču adaptér striedavého napäťia. V opačnom prípade najprv počítač vypnite.

Ako nainštalovať batériu:

- 1 Zarovnajte batériu podľa otvorennej jednotky batérie. Skontrolujte, či kontakty smerujú dopredu a vrchná časť batérie je otočená lícom nahor.
- 2 Zasuňte batériu do priestoru na batériu a opatrnne zatlačte, kým batéria nedosadne na miesto.

Ako vybrať batériu:

- 1 Vysunutím západky batériu uvoľnite.
- 2 Vytiahnite batériu von.

Vezmite si svoj prenosný počítač so sebou

Táto časť obsahuje tipy a rady týkajúce sa prenášania počítača alebo cestovania s ním.

Odpojenie od stolného počítača

Ak chcete odpojiť počítač od externého príslušenstva, postupujte podľa týchto krokov:

- 1 Uložte všetky otvorené súbory.
- 2 Vyberte všetky médiá, diskety alebo kompaktné disky z mechaník.
- 3 Vypnite počítač.
- 4 Zavorte veko počítača.
- 5 Odpojte kábel od AC adaptéra.
- 6 Odpojte klávesnicu, polohovacie zariadenie, tlačiareň, externý monitor a ostatné externé zariadenia.
- 7 Ak používate na zabezpečenie počítača zámok Kensington, odpojte ho.

Prenášanie

Prenášanie na krátke vzdialenosť, napríklad zo stola v kancelárii do konferenčnej miestnosti.

Príprava počítača

Pred prenášaním počítača zavorte a zaistite veko počítača, aby sa počítač prepol do režimu spánku. Teraz môžete bezpečne prenášať počítač kdekoľvek vo vnútri budovy. Ak chcete počítač prebudíť z režimu spánku, otvorte obrazovku, potom stlačte a pustite tlačidlo Power.

Ak chcete preniesť počítač do kancelárie klienta alebo do inej budovy, môžete počítač vypnúť:

Kliknite na ponuku **Štart**, potom na položku **Vypnúť**.

Alebo:

Privedte počítač do režimu spánku stlačením **<Fn> + <F4>**. Potom zavorte a zaistite veko počítača.

Ak ste pripravení znova počítač používať, odistite a otvorte obrazovku, potom stlačte a uvoľnite tlačidlo Power.



Poznámka: Ak kontrolka Spánok nesveti, počítač vstúpil do režimu Hibernácie a vypol sa. Ak kontrolka napájania nesveti, ale kontrolka Spánok svieti, počítač vstúpil do režimu Spánok. V oboch prípadoch zapniete počítač stlačením a uvoľnením tlačidla Power. Počítač môže vstúpiť do režimu Hibernácie až po tom, ako je po určitý čas v režime Spánok.

Čo so sebou na schôdzky

Ak je vaša schôdzka relatívne krátka, pravdepodobne nebude potrebovať nič iné než počítač. Ak bude vaša schôdzka trvať dlhšie alebo ak vaša batéria nie je úplne nabitá, mali by ste si vziať so sebou AC adaptér, aby ste ho mohli pripojiť v konferenčnej miestnosti k počítaču.

Ak v miestnosti nie je elektrická zásuvka, znížte spotrebu energie batérie prepnutím počítača do režimu spánku. Stlačte **<Fn> + <F4>** alebo zavorte veko obrazovky vždy, keď počítač aktívne nepoužívate. Ak chcete prácu obnoviť, otvorte obrazovku (ak je zatvorená), potom stlačte a pustite tlačidlo Power.

Prenášanie počítača domov

Ak prenášate počítač z vášho pracoviska domov alebo naopak.

Príprava počítača

Po odpojení počítača od stolného počítača postupujte podľa nasledovných krokov v príprave počítača:

- Skontrolujte, či ste vybrali z mechaník všetky médiá a kompaktné disky. Ak médiá nebudú vyňaté, môže sa poškodiť hlava mechaniky.
- Vložte počítač do ochranného obalu, v ktorom je počítač chránený pred posúvaním sa a ktorý tlmi náraz pri páde.



Pozor: Vyvarujte sa ukladania iných vecí na veko počítača. Tlak na vrchné veko môže poškodiť obrazovku.

Čo vziať so sebou

Ak niektoré položky máte doma, zoberte so sebou:

- AC adaptér a kábel napájania.
- Tlačený leták nastavenia.

Zvláštne opatrenia

Pri ceste do práce a z nej dodržiavajte nasledovné pokyny na ochranu vášho počítača:

- Majte vždy počítač pri sebe, čím minimalizujete vplyv teplotných výkyvov.
- Ak sa potrebujete zdržať dlhší čas a nemôžete mať počítač so sebou, odložte počítač do kufra auta, aby nebol vystavený prílišnému teplu.
- Zmeny teploty a vlhkosti môžu spôsobiť kondenzáciu. Pred zapnutím prispôsobte počítač izbovej teplote a skontrolujte, či na obrazovke počítača nie je kondenzovaná voda. Ak je teplotná zmena väčšia než 10°C (18°F), nechajte počítač prispôsobiť izbovej teplote dlhšie. Ak je to možné, nechajte počítač po dobu 30 minút na rozhraní vonkajšej a vnútornnej teploty.

Používanie v domácej kancelárii

Ak používate počítač často doma, môžete si zakúpiť druhý AC adaptér. Druhý AC adaptér vám pomôže vyhnúť sa zbytočnému zaťaženiu pri ceste domov a z domu.

Ak doma často pracujete s počítačom, môžete taktiež použiť externú klávesnicu, monitor alebo myš.

Cestovanie s počítačom

Prenášanie na väčšiu vzdialenosť, napríklad z vášho pracoviska do budovy s kanceláriou klienta alebo cestovanie v mieste.

Príprava počítača

Pripravte počítač tak, ako keby ste ho brali domov. Skontrolujte, či je batéria v počítači nabitá. Pri kontrole na letisku vás môžu vyzvať počítač zapnúť.

Čo vziať so sebou

So sebou by ste si mali vziať:

- AC adaptér
- Náhradné, úplne nabité batérie
- Súbory ovládačov tlačiarne, ak plánujete použiť inú tlačiareň

Zvláštne opatrenia

Ochrana počítača pri cestovaní vyžaduje, aby ste okrem pokynov na prenášanie domov zachovávali aj nasledovné inštrukcie:

- Počítač nosťe so sebou vždy ako príručnú batožinu.
- Ak je to možné, majte vždy počítač pri ruke. Röntgenové prístroje na letisku sú bezpečné, ale vyvarujte sa detektorom kovov.
- Pozor na expozíciu diskiet ručnými detektormi kovov.

Medzinárodné cesty s počítačom

Pohyb z krajiny do krajiny.

Príprava počítača

Pripravte počítač tak, ako pri bežnom cestovaní.

Čo vziať so sebou

So sebou by ste si mali vziať:

- AC adaptér
- Káble napájania použiteľné v krajine, do ktorej cestujete
- Náhradné, úplne nabité batérie
- Súbory ovládačov tlačiarne, ak plánujete použiť inú tlačiareň
- Doklad o zakúpení, ak by ste ho bolo potrebné predložiť colníkom
- Pas Medzinárodnej záruky cestovateľa (ITW)

Zvláštne opatrenia

Riadte sa rovnakými zvláštnymi pokynmi ako pri cestovaní s počítačom. Okrem toho je vhodné pri cestovaní medzi krajinami riadiť sa týmito radami:

- Ak cestujete do inej krajiny, skontrolujte si, či striedavé napätie v mieste je zhodné so špecifikáciou AC adaptéra. Ak táto zhoda nie je, zakúpte si napájací kábel kompatibilný s miestnym striedavým napäťom. Na napájanie počítača nepoužívajte transformátory zariadení.
- Ak používate modem, skontrolujte, či je modem a konektor kompatibilný s telekomunikačným systémom krajiny, do ktorej cestujete.

Zabezpečenie počítača

Váš počítač je cenná investícia, ktorú je potrebné ochraňovať. Naučte sa, ako sa o svoj počítač starat.

Bezpečnostné funkcie zahŕňajú hardvérové a softvérové zámky - bezpečnostný otvor a heslá.

Používanie bezpečnostného zámku počítača

Prenosný počítač je vybavený Kensington kompatibilným bezpečnostným slotom na bezpečnostný zámok.

Pripojte kábel bezpečnostného zámku počítača k nepohyblivému predmetu, napríklad stolu alebo držadlu zaistenej zásuvky. Vložte zámok do otvoru a otočte klúčom kvôli zaisteniu zámku. Niektoré modely sú dostupné aj bez zámku.

Používanie hesiel

Heslá chránia váš počítač pred neautorizovaným prístupom. Nastavením týchto hesiel možno vytvoriť viaceré rozličné úrovne ochrany vášho počítača a dát:

- Heslo správcu (Supervisor Password) zabraňuje neautorizovanému vstupu do utility BIOS. Po prvom nastavení musíte toto heslo zadáť pri každom prístupe do utility BIOS. Pozrite "**Utilita BIOS**" na strane 39.
- Užívateľské heslo (User Password) chráni váš počítač pred neautorizovaným používaním. Kombináciou tohto hesla s kontrolou hesla pri zavádzaní a prebudení z režimu hibernácie dosiahnete maximálne zabezpečenie.
- Heslo pri zavádzaní (Password on Boot) chráni váš počítač pred neautorizovaným používaním. Kombináciou tohto hesla s kontrolou hesla pri zavádzaní a prebudení z režimu hibernácie dosiahnete maximálne zabezpečenie.



Dôležité! Nezabudnite svoje Heslo správcu! Ak zabudnete svoje heslo, skontaktujte sa prosím s vašim predajcom alebo autorizovaným servisným strediskom.

Zadávanie hesiel

Ak je heslo nastavené, v strede obrazovky sa objaví výzva na jeho zadanie.

- Ak je Heslo správcu nastavené, výzva na jeho zadanie sa objaví, keď stlačíte **<F2>** pre vstup do utility BIOS pri zavádzaní.
- Zadajte Heslo správcu a stlačte **<Enter>** pre prístup do utility BIOS. Ak heslo zadáte nesprávne, objaví sa varovná správa. Skúste znova a stlačte **<Enter>**.
- Ak je Užívateľské heslo nastavené a parameter hesla pri zavádzaní zapnutý, objaví sa výzva pri zavádzaní.
- Ak chcete používať počítač, zadajte Užívateľské heslo a stlačte **<Enter>**. Ak heslo zadáte nesprávne, objaví sa varovná správa. Skúste znova a stlačte **<Enter>**.



Dôležité! Máte k dispozícii tri pokusy na zadanie hesla. Ak je heslo zadané trikrát nesprávne, systém sa zastaví. Ak chcete počítač vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo Power po dobu štyroch sekúnd. Potom zapnite počítač znova a skúste opakovane.

Nastavenie hesiel

Heslá môžete nastaviť pomocou utility BIOS.

Možnosti rozšírenia

Váš prenosný počítač ponúka dokonalý zážitok z práce s mobilným počítačom.

Možnosti pripojenia

Pomocou portov je možné pripojiť periférne zariadenia, tak ako k stolnému počítaču. Prečítajte si nasledovnú časť – nájdete tu pokyny ako pripojiť k počítaču rôzne externé zariadenia.


Fax/data modem (len pre určité modely)

Počítač má zabudovaný V.92 56 Kbps fax/data modem (len pre určité modely).



Pozor! Tento port modemu nie je kompatibilný s digitálnymi telefónnymi linkami. Pripojenie tohto modemu k digitálnej telefónnej linke môže modem poškodiť.

Ak chcete použiť port modemu fax/data, spojte telefónnym káblom port modemu s telefónnou zásuvkou.

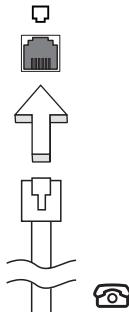


Pozor! Skontrolujte, či je vami použitý kábel vhodný pre štát, v ktorom sa nachádzate.

Zabudovaná funkcia siete

Zabudovaná funkcia siete umožňuje pripojiť počítač k sieti Ethernet.

Ak chcete použiť funkciu siete, pripojte sietový ethernet kábel k portu (RJ-45) na počítači a ku konektoru siete alebo k hubu vašej siete.

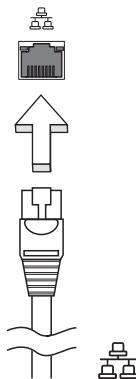


Spotrebný infračervený port (CIR) (len pre určité modely)

Spotrebný infračervený port (CIR) sa používa na prijímanie signálov z diaľkového ovládania alebo z iných zariadení s funkciou CIR.


Univerzálna sériová zbernice (USB)

Port USB 2.0 je vysokorýchlosná sériová zbernice, ktorá umožňuje pripojiť USB periférie bez plynvania systémovými zdrojmi.

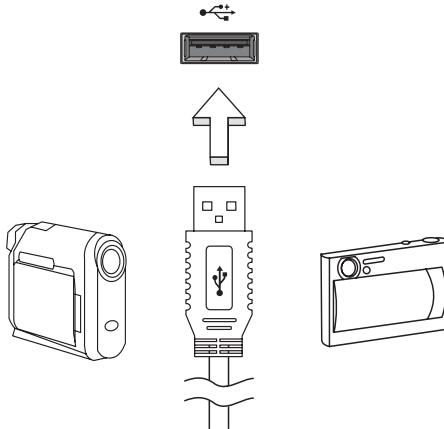

Port IEEE 1394 (len pre určité modely)

Port IEEE 1394 umožňuje pripojiť zariadenie kompatibilné s IEEE 1394, napríklad videokameru alebo digitálny fotoaparát. Podrobnosti nájdete v dokumentácii k vašej videokamere alebo digitálnemu fotoaparátu.

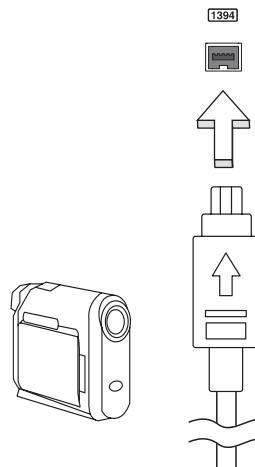

High-Definition Multimedia Interface (len pre určité modely)

HDMI poskytuje rozhranie medzi ľubovoľným kompatibilným digitálnym zdrojom zvuku alebo obrazu, napríklad set-top boxom, prehrávačom DVD alebo prijímačom A/V a kompatibilným digitálnym zvukovým alebo obrazovým monitorom, napríklad digitálnym televízorom (DTV) prostredníctvom jediného kábla.

Na pripojenie špičkového zvukového alebo obrazového zariadenia použite na počítači port HDMI. Realizácia pripojenia cez jediný kábel umožňuje úhľadné a rýchle pripojenie.



ExpressCard (len pre určité modely)

ExpressCard je novšia verzia karty PC Card. Je menšia a je vybavená rýchlejším rozhraním, takže ďalej vylepšuje využiteľnosť a možnosti rozšírenia vášho počítača.


Karty ExpressCard podporujú veľké množstvo rozširujúcich doplnkov, vrátane adaptérov na pamäťové karty flash, TV tunerov, pripojenia Bluetooth a adaptérov IEEE 1394b. Karty ExpressCard podporujú aplikácie USB 2.0 a PCI Express.



Dôležité! Existujú dva rozličné typy: ExpressCard/54 a ExpressCard/34 (54 mm a 34 mm), každý s rozdielnymi funkciami. Nie všetky sloty ExpressCard podporujú obidva typy. Návod na inštaláciu a používanie karty a jej funkcie nájdete v príručke dodávanej s kartou.

Vkladanie karty ExpressCard

Vložte kartu do slotu a opatrne zatlačte, kým nedosadne na miesto.

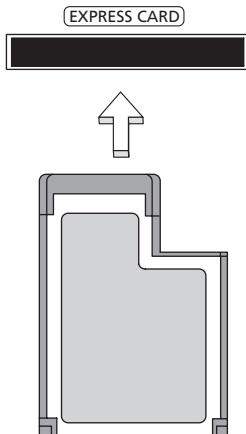

Vyberanie karty ExpressCard

Pred vybratím karty ExpressCard:


- 1 Ukončite aplikáciu, ktorá kartu používa.
- 2 Kliknite ľavým tlačidlom na ikonu Odobrat' hardvér na paneli úloh a zastavte operáciu s kartou.
- 3 Zatlačte kartu opatrne do slotu a uvoľnite, aby karta vyskočila. Potom kartu zo slotu vyberte.

Inštalácia pamäte (len pre určité modely)

Pamäť inštalujte podľa tohto postupu:

- 1 Vypnite počítač, odpojte AC adaptér (ak je pripojený) a vyberte batériu. Preklopte počítač tak, aby ste mali prístup k spodnej strane.
- 2 Odskrutkujte kryt pamäte, zdvihnite a vyberte ho.

3 (a) Vložte pamäťový modul diagonálne do päťice a (b) zľahka ho zatlačte na miesto tak, aby dosadol.

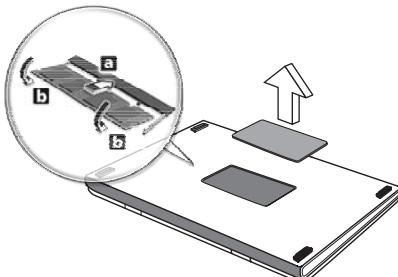

4 Vráťte späť kryt pamäte a zaistite ho skrutkou.
5 Dajte batériu na svoje miesto a znova pripojte AC adaptér.
6 Zapnite počítač.

Počítač automaticky zistí a prekonfiguruje celkovú veľkosť pamäte. Konzultujte prosím s kvalifikovaným technikom alebo kontaktujte vášho predajcu Acer.

Sledovanie televízie pomocou aplikácie Windows Media Center



Poznámka: Táto funkcia je k dispozícii len v niektorých modeloch.

Počítače obsahujúce Windows Media Center Edition alebo InstantOn Arcade je možné používať na sledovanie televízie a otváranie video obsahu (prostredníctvom audio/video pripojenia na externé zariadenie, ako napr. videokamera).

Zvoľte typ vstupu


Audio/video pripojenie môže byť digitálna DVB-T anténa (u vybraných modelov) alebo PAL/SECAM alebo NTSC konektor. Bližšie informácie nájdete v príslušnej časti:

Sledovanie televízie pomocou voliteľnej DVB-T antény (digitálna televízia) (u vybraných modelov)

Digitálna televízia DVB-T je medzinárodným štandardom používaným na prenos terestriálnych televíznych služieb v digitálnom formáte. Postupne nahradza analógové vysielanie v mnohých krajinách. Digitálnu anténu DVB-T môžete využívať s aplikáciou Windows Media Center na sledovanie vysielania miestnej digitálnej televízie DVB-T na svojom notebooku.

Pripojenie digitálnej antény

- 1 Zapojte anténnu kábel do RF konektora počítača.

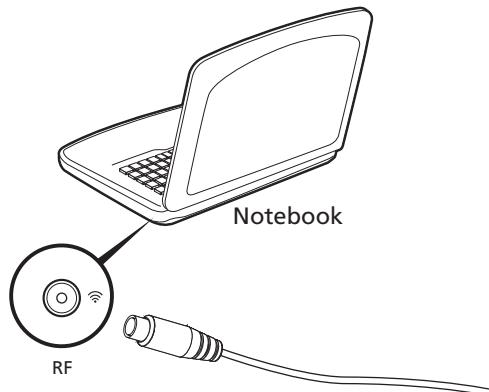



Poznámka: Anténny kábel neprekrúcайте ani neohýbajte. Predĺžením kábla antény až o 20 cm zlepšíte kvalitu signálu.


Sledovanie televízie pomocou externej antény alebo svorky kábla

Na sledovanie televízie na počítači môžete použiť bežné televízne káble (pripojené na externú anténu alebo svorku kábla).

Pripájanie anténnych káblov

Pripojenie káblov:

- 1 Zapojte konektor antény do RF konektora počítača.
- 2 Opačný koniec pripojte na televízny kábel. Ak je to potrebné, použite káblový konvertor.

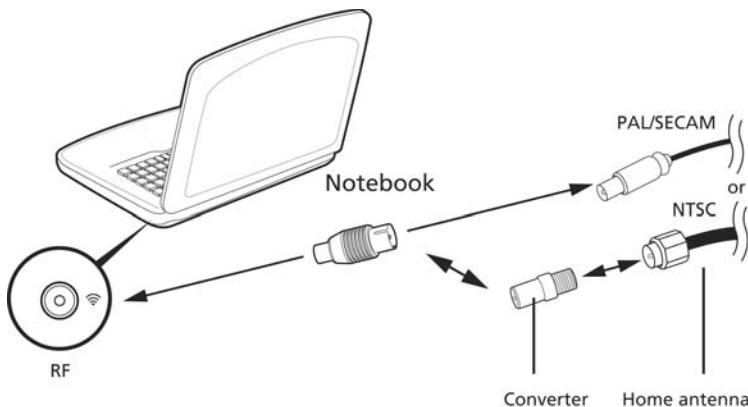

Dôležité! Pred pripojením kábla antény sa prosím uistite, že používate správny systém káblov podľa vášho regiónu.

Utilita BIOS

Utilita BIOS je program na hardvérovú konfiguráciu zabudovaný do BIOS-u počítača.

Váš počítač už je správne nakonfigurovaný a optimalizovaný a nie je potrebné spúšťať túto utilitu. Môžete ju však spustiť, ak budete mať nejaké problémy s konfiguráciou.

Ak chcete spustiť utilitu BIOS, stlačte **<F2>** počas automatického testu POST, keď je na obrazovke zobrazené logo prenosného počítača.

Zavádzacia sekvencia

Ak chcete nastaviť v utilite BIOS zavádzaciu sekvenciu, spustiť utilitu BIOS a vyberte z kategórií na obrazovke položku **Boot**.

Zapnutie obnovy z disku na disk

Ak chcete zapnúť Obnovu z disku na disk (Obnova pevného disku), spustiť utilitu BIOS a vyberte z kategórií na obrazovke položku **Main**. Vyhládajte v spodnej časti obrazovky **D2D Recovery** a použite klávesy **<F5>** a **<F6>** na nastavenie tejto hodnoty na **Enabled**.

Heslo

Ak chcete nastaviť heslo pri zavádzaní, spustiť utilitu BIOS a vyberte z kategórií navrchu obrazovky položku **Security**. Presuňte sa na **Password on boot**: a použite klávesy **<F5>** a **<F6>** na zapnutie tejto funkcie.

Používanie softvéru

Prehrávanie DVD filmov



Poznámka: Táto funkcia je k dispozícii len v niektorých modeloch.

Ak je v optickej jednotke nainštalovaná DVD mechanika, môžete na vašom počítači prehrávať DVD filmy.

- 1 Vysunutie DVD.



Dôležité! Ak spúšťate DVD prehrávač prvýkrát, program vás vyzve na zadanie kódu regiónu. DVD disky sú rozdelené do 6 regiónov. Akonáhle je raz v DVD mechanike nastavený kód regiónu, bude prehrávať len DVD disky tohto regiónu. Kód regiónu je možné nastaviť maximálne päťkrát (vrátane prvého zadania), potom ostane posledné nastavenie kódu regiónu trvalé. Obnovením pevného disku nebude počet zadania kódu regiónu vymazaný. Informácie o kódoch regiónu DVD filmov nájdete v nasledovnej tabuľke.

- 2 DVD film sa začne prehrávať automaticky o niekoľko sekúnd.

Kód regiónu	Krajina alebo región
1	USA, Kanada
2	Európa, Stredný východ, Južná Afrika, Japonsko
3	Juhovýchodná Ázia, Tchaj-wan, Južná Kórea
4	Latinská Amerika, Austrália, Nový Zéland
5	Bývalé štáty ZSSR, časť Afriky, India
6	Čínska ľudová republika



Poznámka: Ak chcete zmeniť kód regiónu, vložte do DVD mechaniky DVD film iného regiónu. Ďalšie informácie nájdete v online Pomocníkovi.

Riešenie problémov

V tejto kapitole sú uvedené pokyny k riešeniu bežných problémov systému. Ak sa vyskytne problém, prečítajte si najprv tieto inštrukcie a až potom volajte servisného technika. Riešenie závažnejších problémov si vyžaduje otvorenie počítača. Nepokúšajte sa otvárať počítač sami; kontaktujte vášho predajcu alebo autorizované servisné stredisko, kde nájdete pomoc.

Tipy na riešenie problémov

Tento prenosný počítač je vybavený rozšíreným systémom, ktorý zobrazuje chybové hlásenia, aby vám pomohol riešiť problémy.

Ak sa objaví systémové hlásenie so správou o chybe alebo sa objaví náznak chyby, pozrite nižšie uvedené "Hlásenia o chybách". Ak problém nemožno vyriešiť, kontaktujte svojho predajcu. Pozrite "Vyžiadanie služby" na strane 44.

Hlásenia o chybách

Všimnite si, že ak sa objaví správa o chybe, obsahuje aj akcie na jej opravu. V nasledovnej tabuľke nájdete zoznam správ o chybách v abecednom poradí a odporúčané postupy.

Hlásenia o chybách	Akcia opravy
CMOS Battery Bad	Kontaktujte vášho predajcu alebo autorizované servisné stredisko.
CMOS Checksum Error	Kontaktujte vášho predajcu alebo autorizované servisné stredisko.
Disk boot failure	Vložte systémový (zavádzací) disk, potom reštartujte stlačením klávesu <Enter> .
Equipment configuration error	Stlačte <F2> (počas POST) pre vstup do utility BIOS a potom reštartujte stlačením Exit v utilite BIOS.
Hard disk 0 error	Kontaktujte vášho predajcu alebo autorizované servisné stredisko.
Hard disk 0 extended type error	Kontaktujte vášho predajcu alebo autorizované servisné stredisko.
I/O parity error	Kontaktujte vášho predajcu alebo autorizované servisné stredisko.
Keyboard error or no keyboard connected	Kontaktujte vášho predajcu alebo autorizované servisné stredisko.
Keyboard interface error	Kontaktujte vášho predajcu alebo autorizované servisné stredisko.
Memory size mismatch	Stlačte <F2> (počas POST) pre vstup do utility BIOS a potom reštartujte stlačením Exit v utilite BIOS.

Ak problémy stále pretrvávajú aj po vykonaní opravných opatrení, kontaktujte prosím svojho predajcu alebo autorizované servisné stredisko.

Často kladené otázky

Nasleduje zoznam najčastejších situácií, ktoré môžu pri používaní počítača nastat'. Každá z nich obsahuje jednoduché odpovede a riešenia.

Stlačil som tlačidlo Power, ale počítač sa nespustil.

Pozrite sa na kontrolku napájania:

- Ak nesveti, počítač nie je pripojený k napájaniu. Skontrolujte nasledovné:
 - Ak je počítač napájaný z batérie, môže byť vybitá a nemožno ňou počítač napájať. Pripojte k batérii AC adaptér a nabite ju.
 - Skontrolujte, či je AC adaptér pripojený správne k počítaču a k elektrickej zásuvke.
- Ak svieti, skontrolujte nasledovné:
 - Nie je v externej USB disketovej jednotke vložená iná než systémová (spúšťacia) disketa? Vyberte ju a nahradte systémovým diskom a stlačte **<Ctrl> + <Alt> + **, aby sa systém reštartoval.

Na obrazovke sa nič neobjavuje.

Systém riadenia napájania počítača automaticky vypol obrazovku, aby šetril energiou. Pre obnovenie zobrazenia stlačte ľubovoľnú klávesu.

Ak stlačenie klávesy neobnoví zobrazenie, môže to byť z troch príčin:

- Nastavenie jasu je príliš nízke. Stlačením **<Fn> + <D>** zvýšte úroveň jasu.
- Ako zobrazovacie zariadenie je nastavený externý monitor. Stlačte klávesovú skratku **<Fn> + <F5>**, ktorou sa prepína obrazovka späť na počítač.
- Ak svieti kontrolka režimu spánku, počítač je v režime spánku. Pre návrat stlačte a uvoľnite tlačidlo Power.

Z počítača nevychádza žiadny zvuk.

Skontrolujte nasledovné:

- Hlasitosť môže byť stlmená. V systéme Windows skontrolujte ikonu ovládania hlasitosti (reproduktor) na paneli úloh. Ak je preškrtnutá, kliknite na ikonu a zrušte označenie voľby **Stílmit' všetko**.
- Úroveň hlasitosti môže byť príliš nízka. V systéme Windows skontrolujte ikonu ovládania hlasitosti na paneli úloh. Hlasitosť môžete nastaviť aj pomocou tlačidiel ovládania hlasitosti.
- Interné reproduktory sa automaticky vypnú, ak pripojíte k portu výstupu zvuku na počítači slúchadlá alebo externé reproduktory.

Chcem vysunúť optickú mechaniku bez zapínania počítača.

Na optickej mechanike sa nachádza otvor na mechanické vysunutie. Jednoducho vložte hrot pera alebo kancelársku sponu do otvoru, zatlačte a mechanika sa vysunie.

Klávesnica nereaguje.

Skúste pripojiť externú klávesnicu k portu USB na počítači. Ak funguje, kontaktujte svojho predajcu alebo autorizované servisné stredisko, kábel klávesnice môže byť poškodený.

Tlačiareň nefunguje.

Skontrolujte nasledovné:

- Skontrolujte, či je tlačiareň zapojená do elektrickej zásuvky a či je zapnutá.
- Skontrolujte, či je kábel tlačiarne poriadne pripojený do USB portu počítača a príslušného portu na tlačarni.

Chcem obnoviť môj počítač do jeho pôvodného nastavenia bez CD obnovy.



Poznámka: Ak je váš systém vo viacjazyčnej verzii, operačný systém a jazyk, ktorý ste zvolili pri prvom zapnutí systému, bude jedinou voľbou pre budúce operácie obnovenia.

Tento proces opravy vám pomôže uložiť jednotku C: s obsahom pôvodného softvéru, ktorý je nainštalovaný pri kúpe notebooku. Postupujte podľa týchto krokov za účelom obnovy vašej jednotky C:. (Vaša jednotka C: bude preformátovaná a všetky dátá budú vymazané.) Pred použitím tejto voľby je dôležité zálohovať všetky dátové súbory.

Pred vykonaním operácie obnovenia prosím skontrolujte nastavenie BIOS-u.

- 1 Skontrolujte, či je **Acer disk-to-disk recovery** zapnuté alebo nie.
- 2 Skontrolujte, či je nastavenie **D2D Recovery** v **Main Enabled**.
- 3 Ukončite utilitu BIOS a uložte zmeny. Systém bude reštartovaný.



Poznámka: Ak chcete spustiť utilitu BIOS, stlačte **<F2>** počas POST.

Vyžiadanie služby

Medzinárodná záruka cestovateľa (ITW)

Váš počítač je krytý Medzinárodnou zárukou cestovateľa (ITW), ktorá vám poskytuje bezpečnosť a pokoj pri cestovaní. Naša celosvetová siet servisných stredísk vám podá pomocnú ruku.

S počítačom je dodávaný pas ITW. Tento pas obsahuje všetko, čo potrebujete vedieť o programe ITW. V praktickej príručke je zoznam dostupných autorizovaných servisných stredísk. Starostlivo si pas prečítajte.

Vždy majte váš pas ITW pri sebe, obzvlášť ak cestujete. Získate tak výhody v našich strediskách podpory. Do vrecka na prednom obale pasu ITW vložte doklad o zakúpení počítača.

Ak v krajine, do ktorej cestujete, nie je stránka autorizovaného strediska ITW Acer, môžete kontaktovať naše zastúpenia po celom svete. Navštívte stránku www.acer.com.

Predtým než nám zavoláte

Keď voláte Acer kvôli online službe, majte pri sebe nasledovné informácie a budte prosím pri svojom počítači. S vašou pomocou môžeme redukovať čas potrebný na riešenie a volanie vám poskytne efektívnejšie vyriešenie vášho problému. Ak sa objavia na vašom počítači správy o chybách alebo zvukové výstražné signály, zapíšte si ich v takom poradí ako sa objavili na obrazovke (alebo počet a sekvenciu v prípade zvukových signálov).

Budete musieť poskytnúť nasledovné informácie:

Meno:

Adresa:

Telefónne číslo:

Prístroj a typ:

Sériové číslo:

Dátum zakúpenia:

Tipy a rady k používaniu systému Windows 8

Vieme, že toto je nový operačný systém, na ktorý si treba zvyknúť. Preto sme pripravili niekoľko rád, ktoré vám pomôžu v začiatkoch.

Tri veci, ktoré by ste mali mať na pamäti

1. Štart

Tlačidlo Štart už nie je k dispozícii. Aplikácie môžete spúšťať z obrazovky Štart.

2. Tiles

Live tiles sú podobné ako miniatúry programov.

3. Panel Charms

Panel Charms je podľa kontextu prispôsobivá oblasť obsahujúca nastavenie a ďalšie užitočné funkcie.

Ako otvorím panel Charms?

Ukážte kurzorom do pravého horného alebo dolného rohu obrazovky, otvorí sa panel Charms. Prípadne stlačte klávesy *Windows* + <C>.

Ako sa dostanem do časti Štart?

Stlačte na klávesnici kláves *Windows*, otvorte panel Charms a kliknite na položku **Štart**, prípadne ukážte kurzorom do ľavého dolného rohu obrazovky a kliknite na **Štart**.

Ako mám prepínať medzi programami alebo aplikáciami?

Ukážte kurzorom na ľavú stranu obrazovky, zobrazia sa miniatúry programov alebo aplikácií, ktoré sú práve spustené.

Môžete aj stlačiť klávesy *Windows* + <Tab>, čím otvoríte aktuálne programy alebo aplikácie a môžete nimi listovať.

Ako vypnem počítač?

Otvorte panel Charms, kliknite na **Nastavenie > Napájanie** a vyberte úkon, ktorý chcete urobiť. Prípadne môžete na *pracovnej ploche* kliknúť na **tlačidlo napájania Acer** a vybrať úkon, ktorý chcete urobiť.

Čo je to za funkciu nazývanú „Metro“?

„Metro“ je nové rozhranie pre systém Windows 8, ktoré je navrhnuté tak, aby dobre fungovalo aj s dotykovým zadávaním. Programy napísané pre Metro automaticky využívajú celú obrazovku a nevyžadujú zatváranie tradičným spôsobom. Aplikácie pre Metro budú zobrazené na obrazovke Štart pomocou Live tiles.

Čo sú to „live tiles“?

Live tiles sa podobajú na miniatúry programov, ktoré sa aktualizujú novým obsahom vždy, keď ste pripojení na internet. Takže môžete napríklad vidieť aktualizácie počasia alebo akcií bez toho, aby bolo potrebné otvoriť aplikáciu.

Ako odomknem svoj počítač?

Stlačte ľubovoľný kláves a kliknutím na ikonu konta používateľa odomknite počítač. Ak bolo pre dané konto nastavené heslo, pred pokračovaním bude potrebné heslo zadat.

Ako prispôsobím svoj počítač?

Obrazovku Štart môžete prispôsobiť odlišným obrázkom pozadia alebo usporiadanim tile tak, aby zodpovedali vašim osobným potrebám.

Ak chcete zmeniť pozadie, otvorte panel Charms a kliknite na **Nastavenie > Zmeniť nastavenie počítača > Prispôsobiť**. Kliknite na položku **Obrazovka Štart** vo vrchnej časti stránky a vyberte farbu a obrázok.

Ako presuniem tiles?

Kliknutím a podržaním vyberte tile, potom ju potiahnite na miesto v časti Štart, kde ju chcete mať. Ostatné tiles sa spolu s danou tile presunú na nové miesto.

Môžem tiles zväčšiť alebo zmenšiť?

Kliknite na tile pravým tlačidlom myši, potom v ponuke, ktorá sa objaví v dolnej časti obrazovky, vyberte možnosť **Menšie** alebo **Väčšie**.

Ako prispôsobím uzamknutú obrazovku?

Uzamknutú obrazovku môžete prispôsobiť iným obrázkom, prípadne sa na nej môže zobrazovať stručný status a upozornenia tak, aby to vyhovovalo vašim osobným potrebám.

Ak chcete zmeniť pozadie, otvorte panel Charms a kliknite na **Nastavenie > Zmeniť nastavenie počítača > Prispôsobiť**. Kliknite na položku **Uzamknutá obrazovka** vo vrchnej časti stránky a vyberte obrázok a aplikácie, ktoré chcete na uzamknutej obrazovke vidieť.

Ako teda vo funkcií Metro zatvorím program alebo aplikáciu?

Ukážte kurzorom do vrchnej časti obrazovky, kliknite a potiahnite okno nadol, čím program alebo aplikáciu zatvoríte.

Programy a aplikácie môžete zavriť cez miniatúry na ľavej strane obrazovky tak, že na ne kliknete pravým tlačidlom myši a vyberiete položku **Zavriet**.

Môžem zmeniť rozlíšenie obrazovky?

Na obrazovke **Štart** začnite písat „Ovládací panel“, otvorí sa okno **Hľadaj** a zobrazia sa výsledky. Kliknite na položky **Ovládací panel > Upraviť rozlíšenie obrazovky**.

Chcem systém Windows používať ako predtým – dajte mi späť moju pracovnú plochu!

Ak chcete vidieť tradičnú pracovnú plochu, v časti **Štart** kliknite na dlaždicu **Pracovná plocha**. Často používané programy môžete pripnúť na panel úloh, aby sa dali ľahko otvárať.

Ak kliknete na program, ktorý nepodporuje funkciu „Metro“, systém Windows ho automaticky otvorí v rámci *Pracovnej plochy*.

Kde sú moje programy?

V časti **Štart** stačí začať písat názov programu alebo aplikácie, ktoré chcete otvoriť. Automaticky sa otvorí okno **Hľadaj** a zobrazí sa zoznam výsledkov.

Ak chcete zobraziť úplný zoznam program a aplikácií, stlačte medzerník alebo kláves *Ponuka* a kliknite na položku **Všetky aplikácie**.

Ako dám program alebo aplikáciu do časti Štart?

Ak ste v časti *Všetky aplikácie*, a chcete, aby sa program objavoval v časti *Štart*, môžete vybrať program alebo aplikáciu a kliknúť na ne pravým tlačidlom myši. V ponuke, ktorá sa objaví v spodnej časti obrazovky, vyberte možnosť **Pripnúť do Štart**.

Ako odstránim tile z obrazovky Štart?

Kliknite na tile pravým tlačidlom myši a v ponuke, ktorá sa objaví v spodnej časti obrazovky, kliknite na položku **Odopnúť zo Štart**.

Ako dám program alebo aplikáciu na panel úloh na pracovnej ploche?

Ak ste v časti *Všetky aplikácie*, a chcete, aby sa program objavoval na paneli úloh na *pracovnej ploche*, môžete vybrať program alebo aplikáciu a kliknúť na ne pravým tlačidlom myši. V ponuke, ktorá sa objaví v spodnej časti obrazovky, vyberte možnosť **Pripnúť na panel úloh**.

Ako nainštalujem programy?

Aplikácie pre Metro si môžete prevziať zo služby *Store*. Na nákup a preberanie aplikácií zo služby *Store* budete potrebovať ID spoločnosti Microsoft.

Nemôžem nájsť programy, ako sú Poznámkový blok alebo Maľovanie! Kde sú?

V časti *Štart* stačí začať písať názov programu, ktorý hľadáte. Otvorí sa okno *Hľadať* a zobrazí sa zoznam výsledkov. Prípadne otvorte položku *Všetky aplikácie* a nalistujte na položku „*Príslušenstvo Windows*“, kde uvidíte zoznam odkazov na programy.

Čo je ID spoločnosti Microsoft (konto)?

Konto Microsoft je e-mailová adresa a heslo, ktoré používate na prihlásenie do systému Windows. Môžete použiť ľubovoľnú e-mailovú adresu, ale najlepšie bude, ak zvolíte takú, ktorú už používate na komunikáciu s priateľmi a prihlásenie na svoje oblúbené webové stránky. Keď sa na počítači prihlásíte pomocou konta Microsoft, spojíte tým svoj počítač s ľuďmi, súbormi a zariadeniami, na ktorých vám záleží.

Potrebujem to?

Na používanie systému Windows 8 nepotrebuje konto Microsoft, ale uľahčí vám to život, pretože môžete po prihlásení sa pomocou ID spoločnosti Microsoft synchronizovať údaje medzi rôznymi zariadeniami.

Ako ho získam?

Ak ste už nainštalovali systém Windows 8 a neprihlásili ste sa pomocou konta Microsoft, prípadne nemáte konto Microsoft a chcete ho získať, otvorte panel Prívesky, kliknite na **Nastavenie > Zmeniť nastavenie počítača > Používateľia > Prepnúť na konto Microsoft** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Ako vo funkcií Metro pridám v programe Internet Explorer obľúbenú položku?

Vo funkcií Metro nemá program Internet Explorer tradičné obľúbené položky. Namesto toho môžete odkazy pripnúť do časti **Štart**. Keď máte stránku otvorenú, kliknite kdekoľvek na stránke pravým tlačidlom myši. V spodnej časti obrazovky sa otvorí ponuka. Kliknite na **Pripnúť do Štart**.

Ako skontrolujem aktualizácie systému Windows?

Otvorte panel Charms a kliknite na **Nastavenie > Zmeniť nastavenie počítača > Aktualizácie systému Windows**. Kliknite na položku **Skontrolovať aktualizácie**.

Kde môžem získať ďalšie informácie?

Ak potrebujete ďalšie informácie, navštívte tieto stránky:

- Kurzy k systému Windows 8: www.acer.com/windows8-tutorial
- Často kladené otázky podpore: www.acer.com

Predpisy a poznámky o bezpečnosti

Prehlásenie FCC

Toto zariadenie bolo testované a spĺňa limity pre digitálne zariadenia triedy B v súlade so smernicami FCC, časť 15. Tieto limity stanovujú podmienky ochrany pred škodlivým rušením v obývajúcich oblastiach. Toto zariadenie generuje, používa a môže využívať energiu na rádiových frekvenciach a ak nie je nainštalované a používané v súlade s inštrukciami, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiokomunikácií.

V žiadnom prípade však nemožno zaručiť, že rušenie sa v nejakých konkrétnych situáciach nevyškytne. Ak toto zariadenie spôsobí neželané rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo možno zistíť zapnutím a vypnutím zariadenia, mal by sa užívateľ pokúsiť odstrániť rušenie jedným alebo viacerými nasledovnými opatreniami:

- Zmeňte orientáciu alebo polohu prijímacej antény.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do inej elektrickej zásuvky než je tá, do ktorej je zapojený prijímač.
- Konzultujte problém s predajcom alebo skúseným technikom pre oblasť rozhlasu/televízie.

Poznámka: Tienené káble

Všetky prepojenia s inými počítačovými zariadeniami musia byť vykonané pomocou tienených káblov v súlade so smernicami FCC.

Poznámka: Periférne zariadenia

K tomuto zariadeniu môžu byť pripojené len certifikované periférie (vstupné/výstupné zariadenia, terminály, tlačiarne, atď.), ktoré spĺňajú limity triedy B.

Pri používaní periférií bez certifikátu je pravdepodobný výskyt škodlivého rušenia rozhlasového a televízneho príjmu.

Upozornenie

Zmeny alebo úpravy výslovne neschválené výrobcom môžu obmedziť oprávnenia užívateľov zaručené Federálnou komisiou pre komunikácie (FCC) používať tento počítač.

Vyhľásenia k modemu (len pre určité modely)

TBR 21

Toto zariadenie bolo schválené v súlade s rozhodnutím rady [Council Decision 98/482/EC - "TBR 21"] pre pripojenie jedného terminálu do verejnej komutovanej siete (Public Switched Telephone Network -PSTN). Vzhľadom k rozdielom medzi jednotlivými sietami PSTN v jednotlivých krajinách však samotný certifikát nie je zárukou úspešného fungovania vo všetkých koncových bodoch PSTN. V prípade problémov najprv kontaktujte dodávateľa vášho zariadenia. Ďalšie informácie o krajinách, ktorých sa to týka, nájdete v časti "**Predpisy a poznámky o bezpečnosti**" na strane 50.

Prehlásenie o LCD pixel

LCD jednotka je vyrobená veľmi presnou technológiou. Napriek tomu môžu občas niektoré body zlyhať a zobrazíť sa ako čierne alebo červené bodky. Nemá to vplyv na zaznamenávaný obraz a neznamená to závadu.

Regulačné prehlásenie k rádiovému zariadeniu



Poznámka: Nižšie uvedená regulačná informácia sa týka len modelov vybavených technológiou bezdrôtovej LAN a/alebo Bluetooth.

Všeobecné

V rámci prevencie pred rádiovým rušením licencovanej služby je toto zariadenie určené len na vnútorné použitie.

Tento výrobok spĺňa štandardy rádiových frekvencií a ich bezpečnosť pre krajinu alebo regióny, v ktorých bol schválený na bezdrôtové používanie. V závislosti na konfigurácii môže alebo nemusí obsahovať zariadenia s bezdrôtovou rádiovou technológiou (ako sú moduly bezdrôtovej LAN siete a/alebo Bluetooth).

Nižšie uvedené informácie sú určené výrobkom s takýmito zariadeniami.

Prehlásenie o zhode pre európske krajinu

Spoločnosť Acer týmto prehlasuje, že tento prenosný počítač spĺňa základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/EC.

Zoznam krajín

Členské štáty EÚ v júli 2009: Belgicko, Dánsko, Nemecko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Írsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Rakúsko, Portugalsko, Fínsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Maďarsko, Česká republika, Slovenská republika, Slovinsko, Cyprus, Malta, Bulharsko a Rumunsko. Používanie je povolené v krajinách Európskej únie a v Nórsku, Švajčiarsku, na Íslande a v Lichtenštajnsku. Toto zariadenie musí byť používané v súlade so smernicami a obmedzeniami platnými v krajine, kde sa používa. Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte prosím miestne zastúpenie v krajine, kde sa výrobok používa. Najnovší zoznam krajín nájdete na webovej stránke ec.europa.eu/enterprise/rtte/implem.htm.


Bezpečnostné požiadavky FCC RF

Využívaný výstupný výkon karty pre bezdrôtovú LAN siet' Mini-PCI Card a karty Bluetooth je výrazne nižší než sú limity rádiových frekvencií FCC. Napriek tomu by mal byť prenosný počítač používaný tak, aby sa minimalizoval prípadný kontakt s ľudským telom počas bežnej prevádzky:

- 1 Užívatelia sú povinní dodržiavať bezpečnostné pokyny týkajúce sa rádiových frekvencií na zariadeniach s bezdrôtovou technológiou, ktoré obsahuje užívateľská príručka každého zariadenia vybaveného rádiovými frekvenciami.



Pozor: V súlade požiadavkami na vystavenie rádiovým frekvenciam podľa FCC musí byť udržiavaná vzdialenosť osôb a antény integrovanej karty pre bezdrôtovú LAN siet' Mini-PCI Card zabudovanej v oblasti obrazovky najmenej 20 cm (8 palcov).

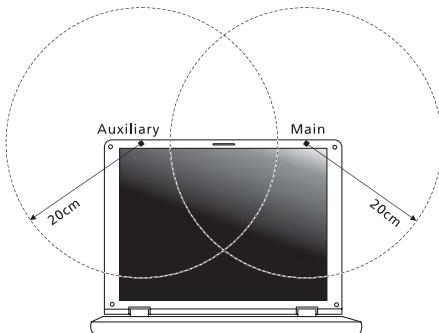



Poznámka: Wireless Mini PCI adaptér obsahuje funkciu výberového príjmu. Funkcia slúži na zamedzenie vyžarovania rádiových frekvencií z oboch antén súčasne. Jedna z antén je zvolená automaticky alebo manuálne (užívateľom) kvôli zaisteniu dobrej kvality rádiovnej komunikácie.

- 2 Toto zariadenie je určené na používanie vo vnútri, pretože je prevádzkované vo frekvenčnom rozsahu 5,15 až 5,25 GHz. FCC vyžaduje, aby bol tento výrobok používaný vo vnútornom prostredí pre frekvenčný rozsah 5,15 až 5,25 GHz za účelom redukcie možného neželaného rušenia so systémami Mobile Satellite.
- 3 Ako primárni používatelia pásiem 5,25 až 5,35 GHz a 5,65 až 5,85 GHz sú stanovené radary vysokého výkonu. Tieto radarové stanice môžu spôsobiť rušenie a/alebo poškodenie tohto zariadenia.
- 4 Nesprávna inštalácia alebo neodsúhlasené používanie môže spôsobiť neželané rušenie rádiokomunikácií. Nedovolená manipulácia s internou anténou spôsobí stratu certifikátu FCC a vašej záruky.

Kanada - Licencia vybraných zariadení s nízkym napäťím (RSS-210)

Ožiarenie ľudí poľom rádiových frekvencií (RSS-102)

Prenosné počítače sú vybavené integrovanými anténami, ktoré vyžarujú polia rádiových frekvencií neprekračujúce Kanadské zdravotné limity pre všeobecnú populáciu; pozrite Safety Code 6, na webovej stránke Zdravie Kanady na www.hc-sc.gc.ca/rpb.

LCD panel ergonomic specifications

Design viewing distance	500 mm
Design inclination angle	0.0°
Design azimuth angle	90.0°
Viewing direction range class	Class IV
Screen tilt angle	85.0°
Design screen illuminance	<ul style="list-style-type: none"> • Illuminance level: $[250 + (250\cos\alpha)] \text{ lx}$ where $\alpha = 85^\circ$ • Color: Source D65
Reflection class of LCD panel (positive and negative polarity)	<ul style="list-style-type: none"> • Ordinary LCD: Class I • Protective LCD: Class III
Image polarity	Both
Reference white:	<ul style="list-style-type: none"> • Y_n
Pre-setting of luminance and color temperature @ 6500K (tested under BM7)	<ul style="list-style-type: none"> • u'_n • v'_n
Pixel fault class	Class II